

MANUALE USO E MANUTENZIONE 285997



**Aspirapolvere-liquido per uso industriale
completo di accessori**

Bricofer Group Spa. - Via Vincenzo Tineo 97 00172 Roma, Italia
prodotti@bricofer.it
Made in P.R.C



PREMESSA



Leggere il presente manuale prima di qualsiasi operazione

ISTRUZIONI ORIGINALI

Prima di iniziare qualsiasi azione operativa è obbligatorio leggere il presente manuale di istruzioni. La garanzia del buon funzionamento e la piena rispondenza prestazionale della macchina è strettamente dipendente dall'applicazione di tutte le istruzioni contenute in questo manuale.



Qualifica degli operatori

I lavoratori incaricati dell'uso della presente macchina devono disporre di ogni necessaria informazione e istruzione e devono ricevere una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) Alle condizioni di impiego della attrezzature;
 - b) Alle situazioni anormali prevedibili;
- ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08.



INDICE

1	INTRODUZIONE	4
1.1	Premessa	5
2	AVVERTENZE DI SICUREZZA	6
2.1	Norme generali di sicurezza per macchine utensili	6
2.2	Norme di sicurezza per macchine utensili elettriche	8
2.3	Assistenza tecnica.....	8
2.4	Altre disposizioni	8
3	SPECIFICHE TECNICHE	9
4	DESCRIZIONE DELL'ASPIRATORE	10
4.1	Descrizione e parti principali.....	10
4.2	Accessori.....	11
4.3	Targhetta di identificazione	12
4.4	Pittogrammi di segnalazione ed attenzione	13
4.5	Descrizione dei comandi	14
4.6	Condizioni d'uso ed ambiente previsti.....	14
5	USI IMPROPRI E CONTROINDICAZIONI	15
6	SOLLEVAMENTO E SPOSTAMENTO.....	15
7	ASSEMBLAGGIO E MESSA IN SERVIZIO	16
7.1	Istruzioni per rimuovere l'imballaggio	16
7.2	Aspirazione di materiale solido	17
7.3	Aspirazione di liquidi.....	17
8	UTILIZZO DELL'ASPIRATORE	19
8.1	Aspirazione di polveri.....	19
8.2	Aspirazione liquidi	20
8.3	Uso combinato con un elettroutensile	21
9	MANUTENZIONE.....	22
9.1	Manutenzione ordinaria	22
10	SMALTIMENTO DI COMPONENTI E MATERIALI.....	23
11	RICERCA DEI GUASTI	23
12	ELENCO DELLE PARTI	24
13	SCHEMA ELETTRICO	27



1 INTRODUZIONE

Il presente manuale viene considerato come parte integrante della macchina, alla quale deve essere allegato al momento dell'acquisto.

Il costruttore si riserva la proprietà materiale ed intellettuale della presente pubblicazione e ne vieta la divulgazione e la duplicazione, anche parziale, senza preventivo assenso scritto.

Scopo di questo manuale è quello di fornire le nozioni indispensabili per l'uso e la manutenzione della macchina **Aspirapolvere-liquido per uso industriale completo di accessori** e creare un senso di responsabilità ed una conoscenza delle possibilità e dei limiti del mezzo affidato all'operatore.

Come una macchina operatrice è affidata ad esperti ed abili operatori, così la seguente macchina deve essere perfettamente conosciuta dall'operatore se si vuole che venga usata efficacemente e senza pericolo.

Gli operatori devono essere adeguatamente istruiti e preparati, perciò assicuratevi che questo manuale venga letto e consultato dal personale incaricato della messa in servizio, dell'uso e della manutenzione dell'**Aspirapolvere-liquido per uso industriale completo di accessori**. Ciò al fine di rendere più sicure ed efficaci possibili tutte le operazioni eseguite da chi svolge tali compiti.

È tassativo pertanto attenersi strettamente a quanto prescritto nel presente manuale, condizione necessaria per un funzionamento sicuro e soddisfacente delle macchine.

Il personale autorizzato, prima di iniziare le operazioni di installazione e di utilizzo dell'**Aspirapolvere-liquido per uso industriale completo di accessori**, dovrà quindi:

- leggere attentamente la presente documentazione tecnica;
- conoscere quali protezioni e dispositivi di sicurezza sono disponibili sulle macchine, la loro localizzazione ed il loro funzionamento.

È responsabilità del compratore accertarsi che gli utilizzatori siano sufficientemente addestrati, cioè che siano a conoscenza di tutte le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente documentazione e che siano a conoscenza dei rischi potenziali che esistono mentre operano con l'**Aspirapolvere-liquido per uso industriale completo di accessori**.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose, causati dalla non osservanza di quanto riportato nel presente manuale.

L'**Aspirapolvere-liquido per uso industriale completo di accessori** è stato progettato e costruito con protezioni meccaniche e dispositivi di sicurezza atti a proteggere l'operatore / utilizzatore da possibili danni fisici. È tassativamente vietato modificare o rimuovere i ripari, i dispositivi di sicurezza e le etichette di attenzione. Se dovete momentaneamente farlo (ad esempio per esigenze di pulizia o riparazione), fate in modo che nessuno possa adoperare la macchina.

Modifiche alle macchine eseguite dall'utilizzatore, devono considerarsi a totale responsabilità dello stesso, perciò il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone e/o cose derivanti da interventi di manutenzione eseguiti da personale non professionalmente qualificato ed in modo difforme dalle procedure operative di seguito riportate.

**FORMA GRAFICA DEGLI AVVERTIMENTI DI SICUREZZA, OPERATIVI, SEGNALAZIONI DI RISCHIO**

I seguenti riquadri hanno la funzione di attirare l'attenzione del lettore / utilizzatore ai fini di un uso **corretto** e **sicuro** della macchina:

**Prestare attenzione**

Evidenzia norme comportamentali da tenere onde evitare danni alla macchina e/o l'insorgere di situazioni pericolose.

**Rischi residui**

Evidenzia la presenza di pericoli che causano rischi residui a cui l'operatore deve porre attenzione ai fini di evitare infortuni o danni materiali.

1.1 Premessa

Per un impiego sicuro e semplice dell'**Aspirapolvere-liquido per uso industriale completo di accessori**, si deve effettuare una attenta lettura di questo manuale al fine di acquisire la sua necessaria conoscenza. In altre parole, la durata e le prestazioni dipendono strettamente da come viene impiegata.

Anche se si è già pratici dell'**Aspirapolvere-liquido per uso industriale completo di accessori**, è necessario seguire le istruzioni qui riportate, oltre alle precauzioni di carattere generale da osservare lavorando.

- Acquisire piena conoscenza della macchina.
Leggere attentamente questo manuale per conoscerne: il funzionamento, i dispositivi di sicurezza e tutte le precauzioni necessarie. Tutto ciò per consentire un impiego sicuro.
- Indossare abiti adatti per il lavoro.
L'operatore dovrà indossare abiti adatti per evitare il verificarsi di sgradevoli imprevisti.
- Mantenere con cura la macchina.

**Utilizzo della macchina**

La macchina dovrà essere utilizzata solo da personale abilitato ed istruito all'uso da personale autorizzato.



2 AVVERTENZE DI SICUREZZA

2.1 Norme generali di sicurezza per macchine utensili



Rischi connessi all'uso della macchina

NON sottovalutare i rischi connessi all'uso della macchina e concentrarsi sul lavoro che si sta svolgendo.



Rischi connessi all'uso della macchina

Nonostante l'applicazione di tutti i dispositivi di sicurezza per un uso sicuro della macchina, si deve prendere nota di tutte le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni riportate nei vari punti di questo manuale.



Rischi connessi all'uso della macchina

Ogni persona che viene incaricata dell'uso e della manutenzione deve aver prima letto il libretto di istruzioni ed in particolare il capitolo sulle indicazioni riguardanti la sicurezza.

Si raccomanda al responsabile aziendale della sicurezza sul lavoro di farsi dare conferma scritta di quanto sopra.



Rischi connessi all'uso della macchina

- Durante tutte le fasi di lavoro con la macchina si raccomanda la massima cautela in modo da evitare danni a persone, a cose o alla macchina stessa.
- Utilizzate la macchina solo per gli usi previsti.
- Non manomettete i dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante.



Rischi connessi all'uso della macchina

Prima di iniziare qualsiasi tipo di lavoro sulla macchina l'operatore dovrà indossare i previsti dispositivi di protezione individuale (DPI), quali guanti di protezione ed occhiali protettivi.

1. Controllate sempre l'efficienza e l'integrità della macchina.
2. Prima di collegare la macchina alla rete elettrica assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di riposo.
3. Non avviate la macchina in luoghi chiusi e poco ventilati ed in presenza di atmosfere infiammabili e/o esplosive. Non usate la macchina in luoghi umidi e/o bagnati e non esponetela alla pioggia o umidità.
4. Prima di avviare la macchina abituatevi a controllare che non vi siano rimaste inserite delle chiavi di regolazione e di servizio.
5. Mantenete il posto di lavoro in ordine e libero da intralci; il disordine causa incidenti.



6. Fate in modo che il vostro ambiente di lavoro sia interdetto ai bambini, agli estranei ed agli animali.
7. Non chiedete alla macchina prestazioni superiori a quelle per cui è stata progettata. Utilizzate la macchina soltanto secondo le modalità e gli usi previsti descritti in questo manuale di istruzioni.
8. Lavorate senza sbilanciarvi.
9. Lavorate soltanto con illuminazione buona.
10. Indossate sempre, durante il lavoro, occhiali e guanti protettivi adeguati. Nel caso si produca polvere, utilizzate le apposite maschere.
11. Indossate indumenti appropriati. Vestiti larghi e penzolanti, gioielli, capelli lunghi ecc., possono agganciarsi ai particolari in movimento, causando incidenti irreparabili.
12. Sostituite le parti usurate e/o danneggiate, controllate che i ripari e le protezioni funzionino nel modo corretto prima di operare. Eventualmente, se necessario, fatela controllare dal personale del servizio assistenza. Utilizzate solo ricambi originali.
13. **Sezionare la tensione di rete di alimentazione della macchina quando:**
 - non usate la macchina;
 - la lasciate incustodita;
 - eseguite operazioni di manutenzione o di registrazione, perché non funziona correttamente;
 - il cavo di alimentazione è danneggiato;
 - sostituite l'utensile;
 - eseguite lo spostamento e/o il trasporto;
 - eseguite la pulizia.
14. Non utilizzate la macchina in ambienti con rischio di incendio e/o esplosione.
15. Si raccomanda che chi utilizza questa pubblicazione, per la manutenzione e la riparazione, abbia una conoscenza base dei principi della meccanica e dei procedimenti inerenti alla tecnica della riparazione.



2.2 Norme di sicurezza per macchine utensili elettriche



Rischi connessi all'uso della macchina

1. Non modificate, in nessun modo, l'impianto elettrico della macchina. Qualsiasi tentativo a tale riguardo, può compromettere il funzionamento dei dispositivi elettrici provocando, in tal modo, malfunzionamenti od incidenti.
2. Lavori nell'impianto elettrico della macchina devono, pertanto, essere eseguiti solo ed esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.
3. Se sentite dei rumori insoliti, o avvertite qualcosa di strano, fermate immediatamente la macchina. Effettuate successivamente un controllo ed, eventualmente, l'opportuna riparazione.

1. La tensione di alimentazione deve corrispondere a quella dichiarata sulla targhetta e nelle specifiche tecniche (230 V / 50 Hz).
2. È necessario l'uso di un dispositivo per l'interruzione automatica dell'alimentazione sulla linea elettrica, coordinato con l'impianto elettrico della macchina. Per informazioni dettagliate in merito contattate il Vs. elettricista di fiducia.
3. La presa di alimentazione deve essere del tipo bipolare con messa a terra (10 / 16 A, 250 V), eventuali cavi di prolunga devono avere le sezioni uguali o superiori a quelle del cavo di alimentazione della macchina.
4. Fate in modo che il cavo di alimentazione non vada a contatto con oggetti caldi, superfici umide, oliate e/o con bordi taglienti.
5. Il cavo di alimentazione deve essere controllato periodicamente e prima di ogni uso per verificare la presenza di eventuali segni di danneggiamento o di usura. Se non risultasse in buone condizioni, sostituite il cavo stesso.
6. Non utilizzate il cavo di alimentazione per sollevare la macchina o per staccare la spina dalla presa.

2.3 Assistenza tecnica

Per qualunque inconveniente o richiesta di chiarimento contattate senza esitazioni il Servizio Assistenza del vostro rivenditore, che dispone di personale competente e specializzato, attrezzature specifiche e ricambi originali.

2.4 Altre disposizioni

DIVIETO DI MANOMISSIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

La prima cosa da fare quando si inizia a lavorare, è controllare la presenza ed integrità delle protezioni e il funzionamento delle sicurezze.

Se riscontrate qualche difetto non utilizzare la macchina!

È tassativamente vietato, pertanto, modificare o rimuovere i ripari, i dispositivi di sicurezza, le etichette e le targhe di indicazione.



3 SPECIFICHE TECNICHE

Modello	285997
Tensione/Frequenza di alimentazione (V/Hz)	230/50
Potenza motore aspiratore (W)	1400
Potenza massima utensile collegabile (W)	2000
Capacità bidone (l)	50
Portata aria (l/s)	46
Peso a vuoto (con bidone) (kg)	13
Dimensioni aspiratore (mm)	510x460x840
Lunghezza del tubo (mm)	1700
Pressione acustica (dB(A)) secondo UNI EN ISO 3744:2010	77.5 ± 2.9
Livello di potenza acustica emessa (dB(A)) secondo UNI EN ISO 3744:2010	91.3 ± 2.9



4 DESCRIZIONE DELL'ASPIRATORE

4.1 Descrizione e parti principali

L'**Aspiratore NEWCLEAN50L** è un aspiratore a depressione per uso industriale, idoneo per la raccolta di polveri, piccoli rifiuti ed anche liquidi (rimuovendo il filtro interno).

Maneggevole, facile da usare, facilmente apribile per lo svuotamento ed ispezionabile per le operazioni di manutenzione, l'aspiratore è in grado di rispondere efficacemente a tutte le vostre esigenze di pulizia, dai piccoli lavori di bricolage all'utilizzo professionale.



1	Tubo flessibile di aspirazione
2	Tubo rigido di aspirazione
3	Spazzola di aspirazione
4	Impugnatura coperchio motore
5	Coperchio / Corpo motore

6	Interruttore avvio / arresto
7	Bidone raccolta rifiuti / liquidi
8	Ingresso tubo di aspirazione
9	Ruote pivotanti



4.2 Accessori



Figura 2 – Accessori

- | | |
|-----------|-----------------|
| 10 | Tubo flessibile |
| 11 | Prolunga |
| 12 | Spazzola grande |

- | | |
|-----------|------------------|
| 13 | Spazzola rotonda |
| 14 | Lancia corta |



4.3 Targhetta di identificazione

La targhetta di identificazione è applicata sul coperchio superiore dell'aspiratore (Figura 3).

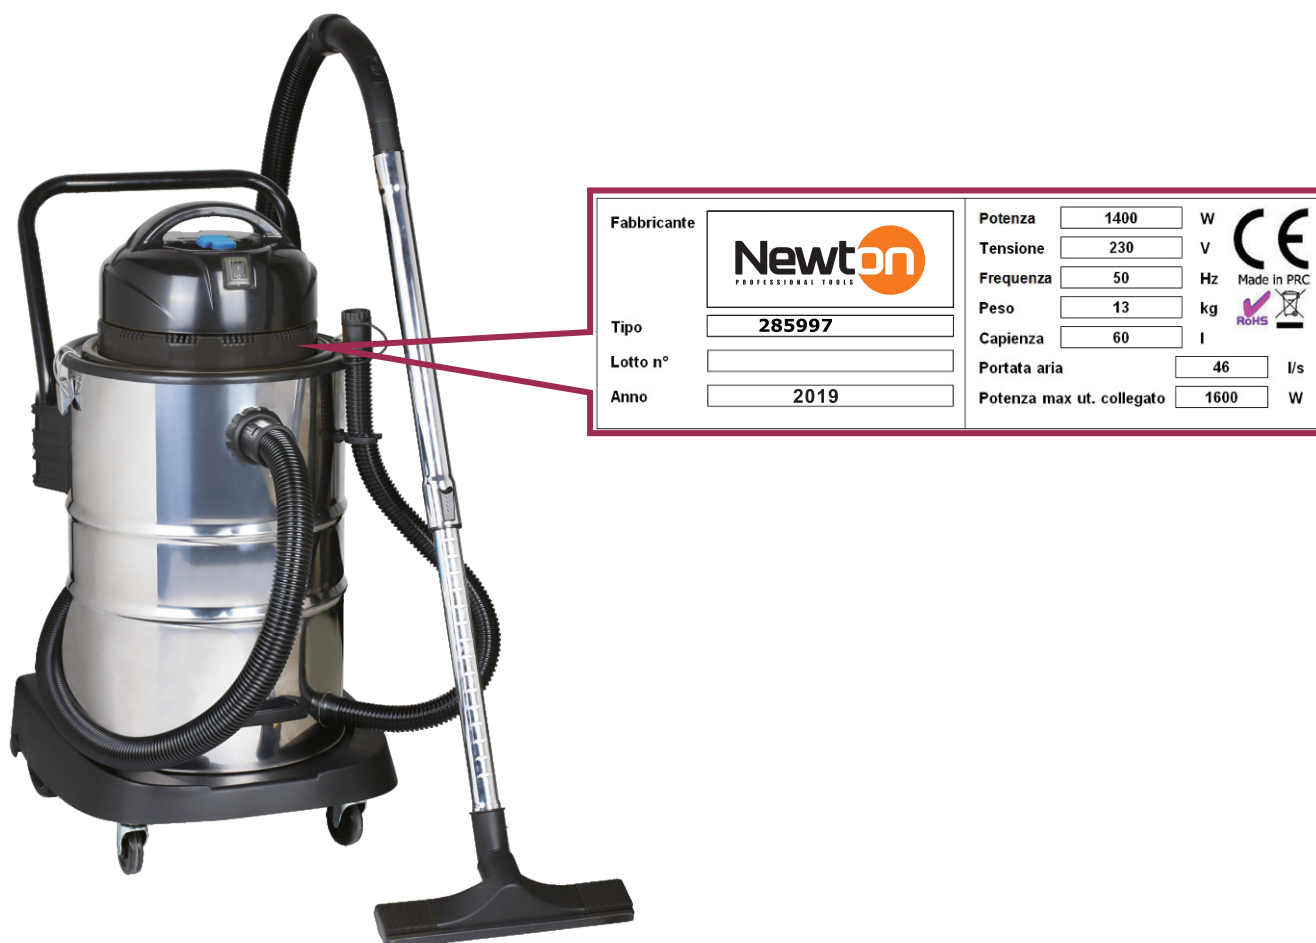


Figura 3 - Targhetta di identificazione



4.4 Pittogrammi di segnalazione ed attenzione

Sulla macchina sono presenti i seguenti pittogrammi di segnalazione ed attenzione (Figura 4):



Figura 4 – Pittogrammi di segnalazione ed attenzione



4.5 Descrizione dei comandi

L'interruttore di avviamento / arresto del motore elettrico dell'aspiratore è ubicato sopra il coperchio superiore (Figura 5).

- → avviamento del motore (aspirazione)
- O → arresto del motore
- = → avviamento del motore (aspirazione) comandato da elettro-utensile



Figura 5 – Interruttore di avviamento/arresto

4.6 Condizioni d'uso ed ambiente previsti

L'**Aspiratore NEWCLEAN50L** è stato progettato e costruito per la raccolta, tramite aspirazione, di polvere, corpi solidi di piccole dimensioni ed anche di liquidi (togliendo il filtro all'interno del bidone).

Altri tipi di impiego, oppure l'ampliamento dell'impiego oltre quello previsto, non corrispondono alla destinazione attribuita dal costruttore, e pertanto lo stesso non può assumersi alcuna responsabilità per danni eventualmente risultanti.

La macchina può essere utilizzata in ambienti interni o all'aperto, in assenza di condizioni atmosferiche avverse (pioggia, grandine, neve, vento forte, ecc.).

E' vietato utilizzare l'aspiratore in aree "a maggior rischio di esplosione".

Inoltre, l'illuminazione del luogo di lavoro deve essere tale da garantire la corretta visione dell'area di lavoro (consigliati da 300 a 500 lux).



5 USI IMPROPRI E CONTROINDICAZIONI

Le azioni qui di seguito descritte, che ovviamente non possono coprire l'intero arco di potenziali possibilità di "cattivo uso" della macchina, sono da considerarsi assolutamente vietate.



È ASSOLUTAMENTE VIETATO!

- Rivolgere la bocca del tubo di aspirazione verso le persone o gli animali.
- Utilizzare l'aspiratore per impieghi diversi da quelli per i quali è stata costruito.
- È vietato aspirare e raccogliere:
 - o polveri tossiche e/o infiammabili (pericolose);
 - o residui incandescenti o corrosivi;
 - o acqua o liquidi da recipienti, lavandini, vasche, ecc.
 - o liquidi contenenti schiumogeni.
- Utilizzare l'aspiratore in presenza di condizioni atmosferiche avverse (pioggia battente, grandine, neve, forte vento, ecc.).
- Utilizzare l'aspiratore senza l'elemento di filtraggio.
- Rimuovere il filtro o fare qualsiasi intervento di manutenzione con la macchina in funzione.
- Appoggiare oggetti pesanti sul coperchio. Nessuna parte della macchina può essere utilizzata come piano di appoggio.
- Utilizzare l'aspiratore da parte di persone non adulte e/o non sufficientemente addestrate.
- Eludere o smontare i ripari di protezione.
- Effettuare manutenzioni da parte di personale non autorizzato e non riportate nel presente manuale.
- Effettuare manutenzioni senza aver scollegato il cavo di alimentazione dalla rete.

6 SOLLEVAMENTO E SPOSTAMENTO

Il peso dell'**Aspiratore NEWCLEAN50L** è di 13 kg ca., per cui può essere sollevato e trasportato a mano da parte dell'operatore, afferrandolo per l'apposita maniglia presente sul coperchio superiore.



Sollevamento dell'aspiratore

Verificate che il coperchio / gruppo motore sia correttamente agganciato al bidone sottostante prima di sollevare l'aspiratore.

Per lo spostamento della macchina, durante il lavoro, è sufficiente tirarla tramite il tubo di aspirazione e sfruttare le quattro ruotine pivotanti di cui essa dispone.



7 ASSEMBLAGGIO E MESSA IN SERVIZIO

7.1 Istruzioni per rimuovere l'imballaggio

L'**Aspiratore NEWCLEAN50L** è fornito all'interno di una scatola di cartone.

Prima di eliminare l'imballaggio, controllare di non gettare parti della macchina, il manuale di istruzioni o altra documentazione.

Verificare, inoltre, che al momento del disimballo le parti della macchina siano in perfetto stato.

Il costruttore non risponde di anomalie o parti mancanti dopo cinque giorni dalla spedizione.



Imballaggio standard

Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto fonte di potenziale pericolo.





7.2 Aspirazione di materiale solido

Montate sulla protezione della bocchetta di aspirazione del motore il filtro polveri (filtro dell'aria).

- a) Inserire il filtro nella bocchetta di aspirazione, dopodiché ruotare la vite di bloccaggio in senso orario (Figura 6).



Figura 6 – Montaggio filtro dell'aria

- b) Posizionate il sacchetto di raccolta dei rifiuti all'interno del bidone, avendo la cura di posizionare il foro in corrispondenza del condotto di attacco del tubo flessibile di aspirazione (Figura 7).
- c) Spingendo coi pollici, fate aderire il cartoncino rigido alla parete del bidone.



Figura 7 – Montaggio sacchetto polveri

7.3 Aspirazione di liquidi

Rimuovete il filtro.

Per l'aspirazione di liquidi, non montate mai il sacchetto.

I liquidi aspirati saranno raccolti direttamente nel bidone d'acciaio.



Filtro di protezione!

Ricordatevi sempre di rimuovere il filtro di protezione all'interno del bidone quando volete utilizzare l'apparecchio per l'aspirazione di liquidi.



Ricordatevi di non montare il sacchetto!

Ricordatevi sempre di non mettere il sacchetto all'interno del bidone, quando volete utilizzare la macchina per l'aspirazione di liquidi.



GALLEGGIANTE DI SICUREZZA PER ASPIRAZIONE LIQUIDI

L'aspiratore è dotato di un galleggiante che chiude il foro di aspirazione della ventola (Figura 8) nel caso il livello del liquido immesso nel bidone sia troppo elevato e rischi di penetrare nella ventola e nel motore.

Se ciò dovesse accadere, il motore emetterà una rumorosità molto elevata e differente dal normale ed occorrerà spegnere immediatamente la macchina, staccare la spina e svuotare il bidone.

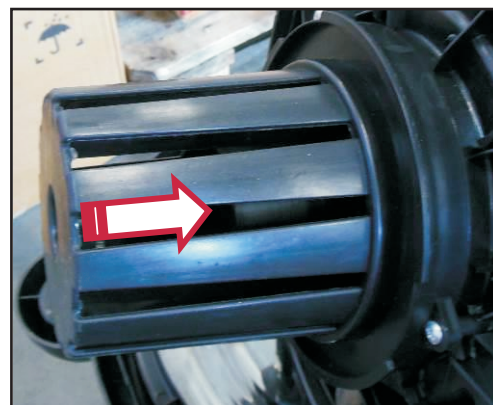


Figura 8 – Galleggiante di sicurezza

Procedere nel seguente modo per completare la preparazione della macchina:

1. Appoggiare il coperchio/gruppo motore sopra al bidone facendo attenzione ad allineare i due ganci di bloccaggio con le relative sedi praticate nel coperchio; dopodiché chiudete i ganci spingendoli verso l'interno.
2. Collegate il tubo flessibile all'apposito attacco presente sul fianco del bidone. Per disinserire premete il bottone posto sopra al tubo flessibile e tirate verso l'esterno (Figura 9).



Figura 9 – Sganciamento tubo flessibile

3. Completare il montaggio dell'aspiratore incastrando gli accessori (tubi rigidi, raccordi, spazzole, ecc.) al tubo flessibile in funzione delle necessità.



8 UTILIZZO DELL'ASPIRATORE



Precauzioni d'uso e di sicurezza

L'aspiratore non è adatto per aspirare :

- polveri tossiche e/o infiammabili (pericolose);
- residui incandescenti o corrosivi;
- acqua o liquidi da recipienti, lavandini, vasche, ecc.

L'aspiratore non è adatto per essere impiegato in aree "a maggior rischio di esplosione".

Prima di iniziare ad utilizzare l'aspiratore, indossate adeguati dispositivi di protezione individuale, quali:

- guanti;
- scarpe antinfortunistiche.

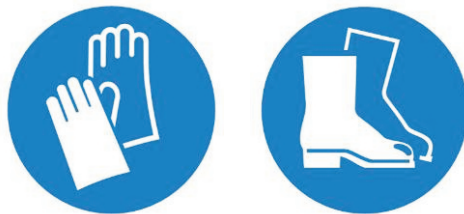


Figura 10 – Dispositivi di protezione individuale

8.1 Aspirazione di polveri

1. Controllare che il sacchetto di raccolta ed il filtro polveri siano correttamente montati sull'aspiratore.

L'uso del filtro polveri e del sacchetto sono assolutamente necessari.

2. Inserire il tubo flessibile di aspirazione nell'attacco presente sul bidone.
3. Inserire poi sul tubo di aspirazione gli accessori che meglio si prestano a risolvere il vostro problema di pulizia.
4. Inserire la spina dell'aspiratore nella presa di rete e poi premere l'interruttore di avviamento/arresto su -.
5. Tenete il tubo di aspirazione con una mano e dirigete l'accessorio posto in testa al tubo sopra ai rifiuti da aspirare.



Pericolo di infortuni

- Tenere sempre il tubo di aspirazione con una mano in maniera salda e sicura.
- Mantenere una posizione di equilibrio ed evitare di salire su supporti instabili durante l'utilizzo dell'aspiratore.
- Non dirigere il tubo verso persone o animali.
- Non inalare l'aria proveniente dalla bocchetta di scarico presente sul coperchio.



6. Al termine del lavoro, spegnete l'aspiratore, staccate la spina di alimentazione dalla presa di rete, smontate il coperchio e poi buttate il sacchetto nel cassonetto dell'immondizia.

Per evitare depositi ed incrostazioni nel condotto di aspirazione e nella ventola è consigliabile alla fine di ogni utilizzo aspirare per qualche minuto aria pulita.



Precauzioni d'uso

- Quando sostituite il sacchetto agite con cautela nel rimuoverlo dal bidone. Movimenti repentini ed urti possono provocare la fuori-uscita di polveri sottili.
- Quando procedete con la pulizia del filtro con l'aria compressa, utilizzate sempre gli occhiali di protezione.

8.2 Aspirazione liquidi



Pericolo di folgorazione

Prima di utilizzare l'aspiratore in zone umide e/o bagnate :

- verificate l'integrità del cavo di alimentazione;
- indossate scarpe antinfortunistiche adeguate.

1. Controllare che il galleggiante di troppo pieno sia libero di agire e che il filtro per polveri sia smontato.
2. Controllate che il bidone sia vuoto e pulito.
3. Inserire il tubo flessibile di aspirazione nell'attacco presente sul bidone.
4. Inserire poi sul tubo di aspirazione la bocchetta liquidi a ventosa.
5. Inserire la spina dell'aspiratore nella presa di rete poi premere l'interruttore di avviamento/arresto sia su -.
6. Tenete il tubo di aspirazione con una mano e dirigete l'accessorio posto in testa al tubo sopra al liquido da aspirare.

Il bidone si riempie gradualmente di liquido, quando il livello sale al valore massimo, il galleggiante chiude automaticamente l'apertura di aspirazione del motore, il liquido non viene più aspirato ed il rumore del motore diviene acuto.

A questo punto è necessario :

- spegnere il motore;
- scollegare il cavo di alimentazione;
- togliere il tubo flessibile;
- smontare il coperchio / gruppo motore;
- svuotare e sciacquare il bidone.
- lasciare il bidone capovolto affinché si asciughi completamente prima di richiudere l'aspiratore.



Pericolo di folgorazione

In caso di rovesciamento dell'aspiratore spegnete immediatamente l'apparecchio, rimuovete la spina dalla presa di alimentazione, aprite la testata ed attendete che il motore si asciughi prima di usare di nuovo l'aspiratore.

Per evitare depositi ed incrostazioni nel condotto di aspirazione e nella ventola è consigliabile alla fine di ogni utilizzo aspirare per qualche minuto aria pulita.

8.3 Uso combinato con un elettROUTENSILE

L'**Aspiratore NEWCLEAN50L** dispone di una presa a 230 V / 50 Hz a cui può essere collegato un apparecchio elettrico con potenza massima di 1600 W.

1. Sollevate il coperchietto di protezione della presa (Figura 11), e poi inserite la spina dell'elettro-utensile che volete alimentare.



Figura 11 – Presa elettROUTENSILE

2. Inserire il tubo flessibile di aspirazione nell'attacco presente sul bidone.
3. Inserire la spina dell'aspiratore nella presa di rete e poi premere l'interruttore (6) su =.
4. Azionate l'elettROUTENSILE con una mano e con l'altra tenete il tubo di aspirazione. Dopo qualche secondo che è partito l'elettro-utensile il motore dell'aspiratore partirà automaticamente.



9 MANUTENZIONE



Pericolo di infortuni

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite con il motore spento e dopo aver scollegato il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

Per mantenere la piena funzionalità della vostra macchina per un lungo periodo, è necessario effettuare le manutenzioni come prescritto, con correttezza e capacità professionali.

Il presente manuale non approfondisce informazioni riguardanti smontaggio e manutenzione straordinaria, poiché tali operazioni andranno eseguite sempre ed in via esclusiva dal personale del Servizio Assistenza.

9.1 Manutenzione ordinaria

1. Controllare la leggibilità e la presenza della targhetta e dei pittogrammi.
2. Controllare i filtri ed il galleggiante sulla bocchetta di aspirazione.

FILTRO POLVERI

- smontare il coperchio / gruppo motore, secondo la procedura descritta a pagina .
- ruotare il filtro in senso antiorario e sfilare l'intero elemento del filtro.
- soffiare con aria compressa dall'interno verso l'esterno.



Pulizia del filtro di aspirazione

Per prevenire la possibilità che polvere o piccoli corpi solidi possano danneggiarvi gli occhi o il viso, indossare SEMPRE occhiali e mascherina di protezione.

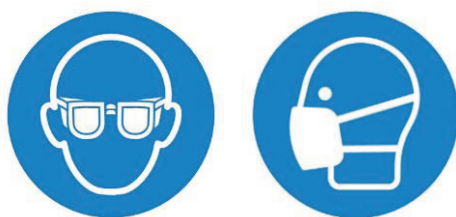


Figura 12 – Dispositivi di protezione individuale

Nel caso in cui non si riesca ad ottenere una buona pulizia provvedere alla sostituzione dell'elemento filtrante.

3. Controllare lo stato, il fissaggio e l'usura delle ruotine.
Verificare che il funzionamento sia regolare.
Assicurarsi che le ruotine siano ben inserite alla base del bidone.



10 SMALTIMENTO DI COMPONENTI E MATERIALI



Smaltimento di materiali

Lo smaltimento degli imballaggi, dei rifiuti e delle polveri aspirate, dei pezzi sostituiti, della macchina nel suo complesso al termine della sua vita prevista, dovrà essere eseguito nel rispetto ambientale; evitando di inquinare suolo, acqua e aria rispettando in ogni caso la normativa nazionale e locale vigente in materia.

INDICAZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI:

Materiali ferrosi, alluminio, rame: trattasi di materiali riciclabili da conferire ad apposito centro di raccolta autorizzato;

Materiali plastici, vetroresina, guarnizioni, pneumatici: sono materiali da conferire in discarica o in apposito centro di riciclo;

Suddividere i materiali in funzione della loro natura, incaricando imprese specializzate abilitate allo smaltimento, in osservanza di quanto prescritto dalla legge.




11 RICERCA DEI GUASTI

La tabella seguente mostra i principali problemi che si possono verificare durante il funzionamento.

PROBLEMA	PROBABILE CAUSA	SOLUZIONE
Aspirando fuoriesce acqua dalla testata	Il galleggiante si è bloccato	Controllare il galleggiante e pulire le guide di scorrimento
Aspirando fuoriesce polvere dal condotto di sfogo	Il filtro non è in sede o è danneggiato	Controllare la posizione e lo stato del filtro polveri
La forza aspirante manca improvvisamente	Il filtro è intasato oppure il contenitore è pieno	Spegnere l'apparecchio, pulire il filtro e svuotare il contenitore
Cala la forza aspirante lentamente	Il filtro è intasato oppure il contenitore è pieno	Spegnere l'apparecchio, pulire il filtro e svuotare il contenitore
Mentre si aspira acqua la forza di aspirazione diminuisce	Il contenitore è pieno Il galleggiante è salito al massimo	Vuotare il contenitore Verificare la posizione del galleggiante
Il motore non parte	Manca la tensione elettrica	Controllare il fusibile, il cavo, la spina e la presa di corrente



12 ELENCO DELLE PARTI

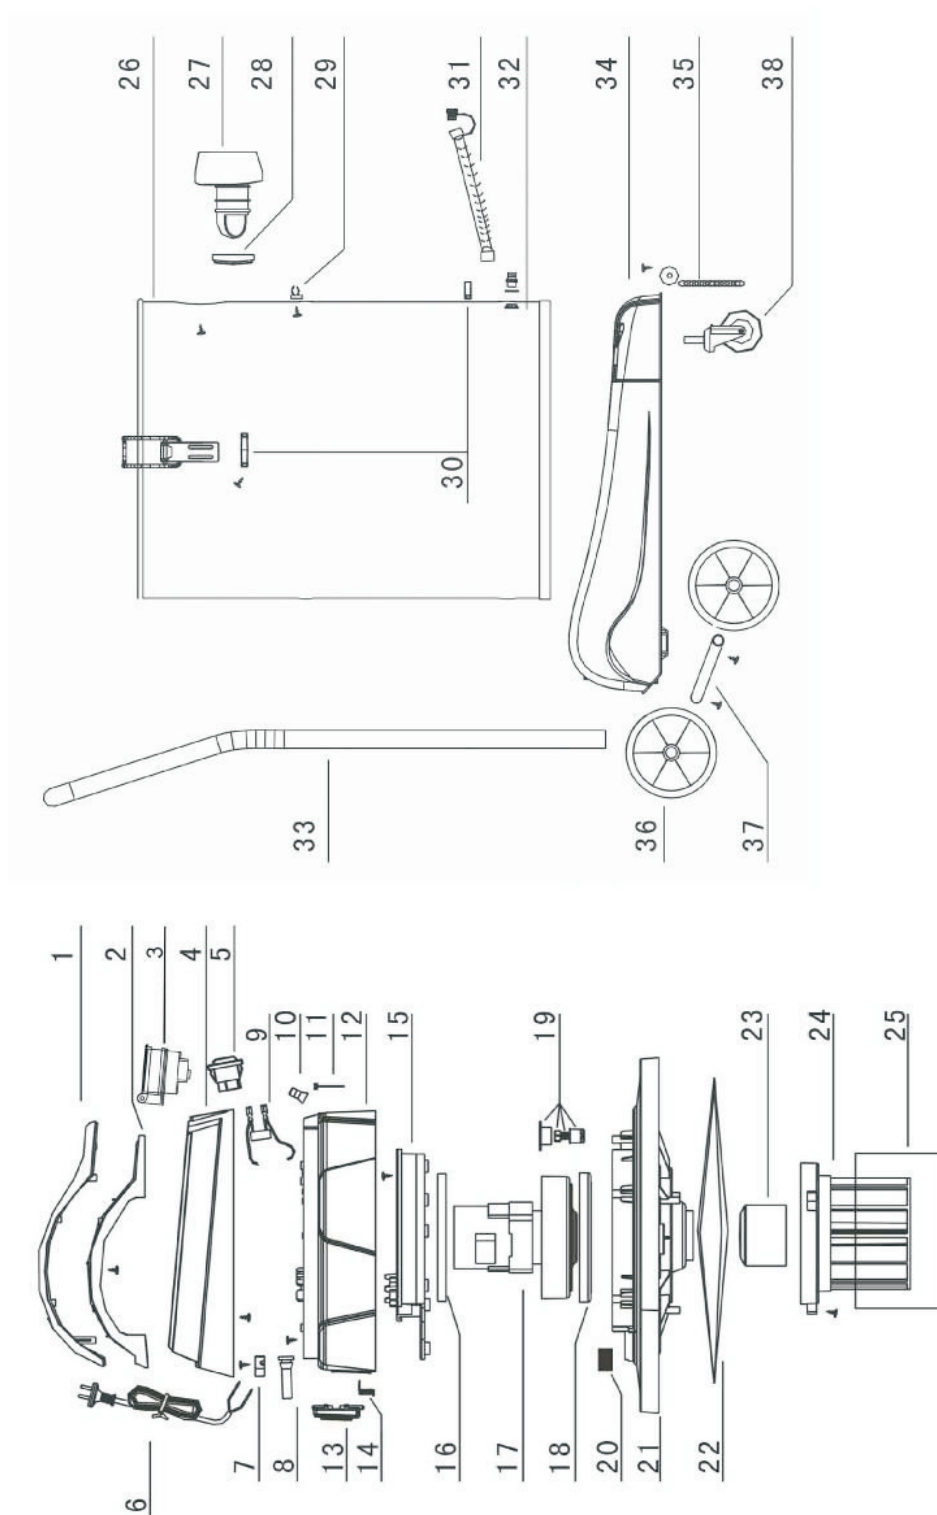




Rif.	Descrizione
NEWCLEAN50L	Etichetta
NEWCLEAN50L	Viti
NEWCLEAN50L	Interruttore
NEWCLEAN50L	Coperchio superiore
NEWCLEAN50L	Vano motore
NEWCLEAN50L	Viti
NEWCLEAN50L	Riparo intermedio
NEWCLEAN50L	Filtro ingresso aria
NEWCLEAN50L	Guarnizione superiore 2 tipo P
NEWCLEAN50L	Guarnizione superiore tipo P
NEWCLEAN50L	Guarnizione superiore 1 tipo P
NEWCLEAN50L	Motore tipo P
NEWCLEAN50L	Guarnizione inferiore tipo P
NEWCLEAN50L	Guarnizione inferiore tipo P
NEWCLEAN50L	Coperchio del bidone
NEWCLEAN50L	Valvola del coperchio
NEWCLEAN50L	Molla della valvola di protezione
NEWCLEAN50L	Valvola
NEWCLEAN50L	Bocchetta ingresso aria
NEWCLEAN50L	Vite
NEWCLEAN50L	Guarnizione
NEWCLEAN50L	Vite
NEWCLEAN50L	Piedistallo
NEWCLEAN50L	HPA
NEWCLEAN50L	Maniglia di spinta
NEWCLEAN50L	Perno
NEWCLEAN50L	Vite
NEWCLEAN50L	Bullone di fissaggio
NEWCLEAN50L	Parte rotante
NEWCLEAN50L	Vite
NEWCLEAN50L	Piastra rotante
NEWCLEAN50L	Telaio di fissaggio
NEWCLEAN50L	Vite
NEWCLEAN50L	Supporto del telaio di fissaggio
NEWCLEAN50L	Asse delle ruote
NEWCLEAN50L	Riparo delle ruote
NEWCLEAN50L	Vite
NEWCLEAN50L	Vite
NEWCLEAN50L	Piastra di appoggio
NEWCLEAN50L	Ruota di gomma
NEWCLEAN50L	Vite fissaggio ruote
NEWCLEAN50L	Tubo di scarico



NEWCLEAN50L	Ruote pivotanti
NEWCLEAN50L	Bocchetta do scarico
NEWCLEAN50L	Uscita di scarico
NEWCLEAN50L	Tappo del tubo di scarico
NEWCLEAN50L	Rondella in gomma
NEWCLEAN50L	Maniglia
NEWCLEAN50L	Vite
NEWCLEAN50L	Anello di collegamento
NEWCLEAN50L	Attacco tubo di aspirazione
NEWCLEAN50L	Connessione di uscita
NEWCLEAN50L	Placca di aspirazione
NEWCLEAN50L	Bocchetta di aspirazione
NEWCLEAN50L	Vite
NEWCLEAN50L	Bidone in acciaio
NEWCLEAN50L	Valvola di protezione
NEWCLEAN50L	Vite
NEWCLEAN50L	Morsetto fissaggio cavo
NEWCLEAN50L	Vite
NEWCLEAN50L	Manicotto di uscita del cavo
NEWCLEAN50L	Guarnizione
NEWCLEAN50L	Vite
NEWCLEAN50L	Spugna uscita aria
NEWCLEAN50L	Spugna uscita aria
NEWCLEAN50L	Molla di soffiaggio
NEWCLEAN50L	Fissaggio del cilindro
NEWCLEAN50L	Vite
NEWCLEAN50L	Spugna uscita aria
NEWCLEAN50L	Induttanza rettangolare
NEWCLEAN50L	Anello di tenuta
NEWCLEAN50L	Gruppo di sfiato
NEWCLEAN50L	Piastra blocco aria
NEWCLEAN50L	Cavo elettrico
NEWCLEAN50L	Piastra di tenuta
NEWCLEAN50L	Vite
NEWCLEAN50L	Maniglia inferiore
NEWCLEAN50L	Maniglia superiore
NEWCLEAN50L	Tubo di aspirazione
NEWCLEAN50L	Fessura di iniezione
NEWCLEAN50L	Accessorio con spazzola
NEWCLEAN50L	Accessorio standard
NEWCLEAN50L	Tubo flessibile



13 SCHEMA ELETTRICO

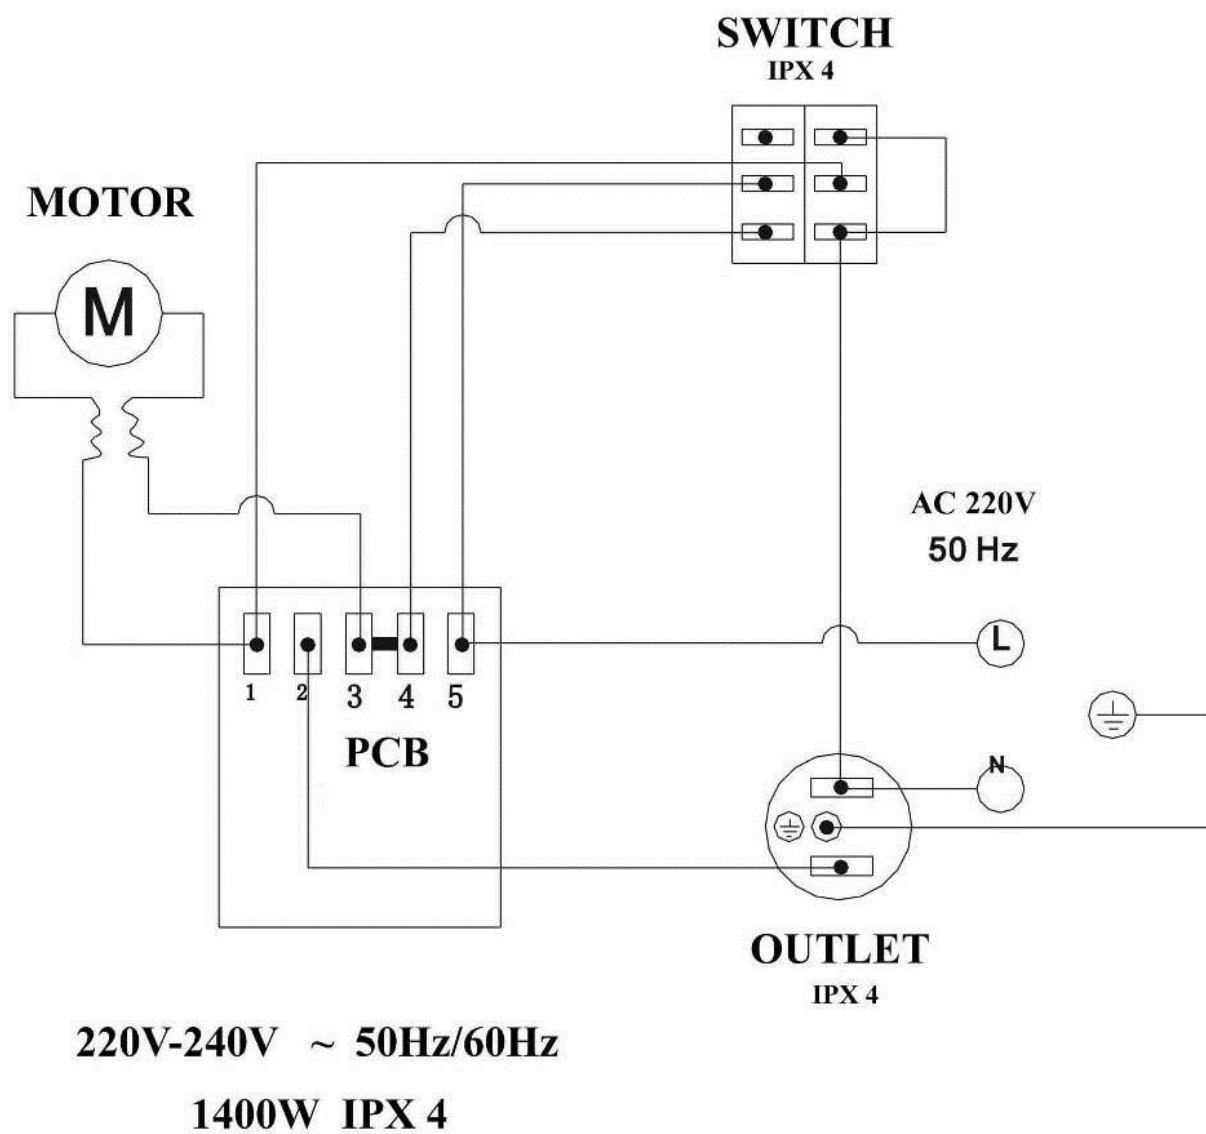

Dichiarazione di conformità UE

1. Modello di apparecchio/Prodotto

numero di prodoUo: BIDONE ASPIRA SOLIDI-LIQUIDI 50LT-1400W

tipo:WL60A-P1400-50L

2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:

Prodotto importato e distribuito da BRICOFER GROUP S.P.A.

via vincenzo tineo,97

00172 roma – Italia

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

4. Oggetto della dichiarazione

BIDONE ASPIRA SOLIDI-LIQUIDI 50LT-1400W

Modello: WL60A-P1400-50L

Tensione nominale:230V~50Hz

Marchio:Newton

5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

2014/30/EU "Compatibilità elettromagnetica"

2006/42/EC "Macchine"

2011/65/EU "RoHS"

6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data delle norme:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

7. Informazioni supplementari:

Firmato a nome e per conto di: BRICOFER GROUP S.P.A.

Luogo: Roma

data del rilascio 27/11/2024

BRICOFER GROUP S.P.A.
Vincenzo Tineo, 97 - 00172 Roma (RM)
P.IVA C. E. 14666791000