

MANUALE DI ISTRUZIONI

IDROPULITRICE DORA BALTEA

9200717



PRODOTTO IMPORTATO E DISTRIBUITO DA

BRICOFER GROUP SPA

VIA VINCENZO TINEO, 97 -00171 ROMA


prodotti@bricofer.it

MADE IN P.R.C.

AVVERTIMENTO!

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

Numero di modello	MO1503C
Tensione nominale	220VAC 50Hz
Potenza di ingresso	1800 Watt
Pressione nominale	74MPa
Pressione massima	110MPa
Flusso d'acqua	8L/min
Temperatura max acqua in ingresso	40°C
Pressione di ingresso massima	0.3MPa
Classe di protezione	IPX5

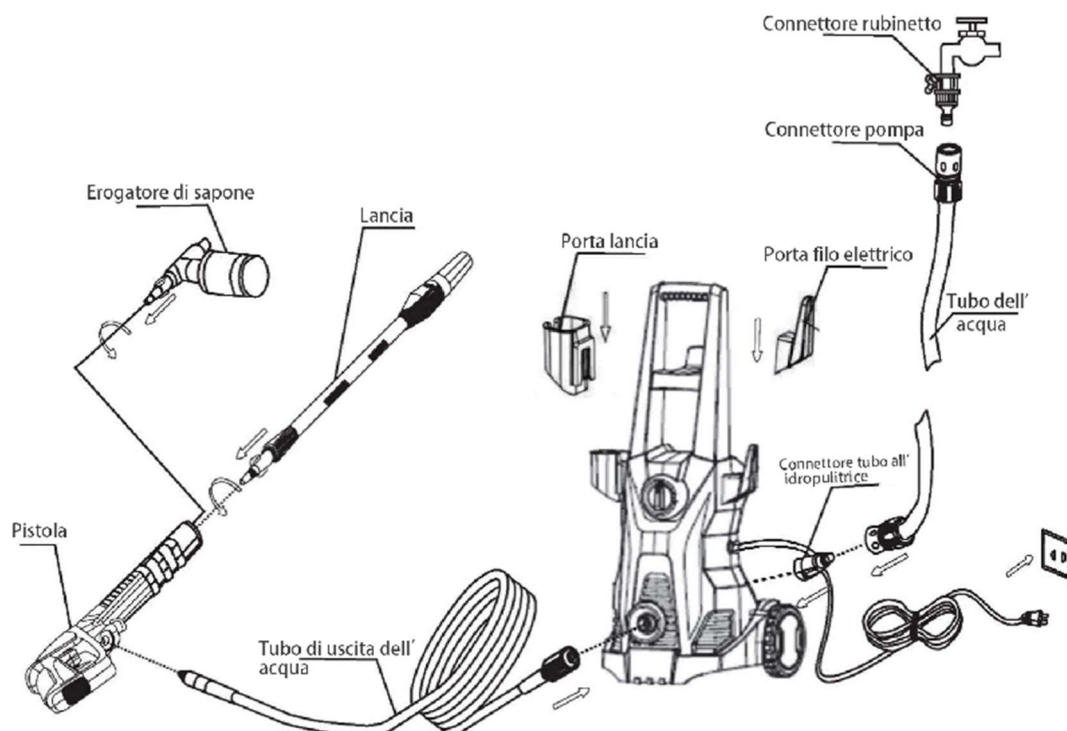

AVVERTIMENTO!

Quando si utilizza questa idropulitrice, è necessario seguire le precauzioni di sicurezza di base, comprese le seguenti, per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni personali. Assicurati di aver letto tutte queste istruzioni prima di utilizzare questa idropulitrice. Conservare questo libretto di istruzioni in un luogo sicuro per riferimenti futuri. Le persone che non hanno familiarità con questo libretto di istruzioni non devono utilizzare l'idropulitrice.

ALTA PRESSIONE DELL'ACQUA

I gettiti d'acqua ad alta pressione possono essere pericolosi qualora l'idropulitrice venisse utilizzata in maniera impropria. Il getto d'acqua non deve mai essere diretto verso persone, apparecchiature elettriche sotto tensione o verso l'apparecchio stesso.

VIETATO EROGARE IL GETTO D'ACQUA CONTRO PERSONE

Non dirigere il getto d'acqua contro se stessi o altri per pulire indumenti o calzature.

DISCONNETTERE IL DISPOSITIVO

Scollegare l'idropulitrice dall'alimentazione elettrica prima di eseguire la manutenzione da parte dell'utente.

PERSONE ADDESTRATE

L'idropulitrice non deve essere utilizzata da bambini o da soggetti non addestrati.

UTILIZZARE RICAMBI ORIGINALI

Per garantire la sicurezza dell'apparecchio utilizzare solo ricambi originali del produttore o approvati dal produttore.

UTILIZZARE TUBI CONSIGLIATI DAL PRODUTTORE

Tubi flessibili, raccordi e raccordi ad alta pressione sono importanti per la sicurezza dell'apparecchio. Utilizzare solo tubi, raccordi e raccordi consigliati dal produttore.

NON UTILIZZARE SE DANNEGGIATO

Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o parti importanti dell'apparecchio sono danneggiati, ad es. dispositivi di sicurezza, tubi ad alta pressione, pistola a grilletto.

USARE LIQUIDI COMPATIBILI

Non utilizzare l'idropulitrice con liquidi infiammabili o tossici, detersivi corrosivi o altri prodotti non compatibili con il corretto funzionamento dell'idropulitrice.

CONDIZIONI DI LAVORO

Non utilizzare la lavatrice sotto la pioggia.

PRESTARE ATTENZIONE AGLI SHOCK ELETTRICI

Non toccare la spina elettrica, o qualsiasi presa a muro, con le mani bagnate.

NON INCEPPARE IL GRILLETTO

Non bloccare il grilletto in posizione ON.

DIAMETERO DELL'UGELLO SPRUZZATORE

Non alterare il diametro originale dell'ugello spruzzatore.

NON LASCIARE INCUSTODITO

Non lasciare l'idropulitrice incustodita.

SPOSTAMENTO DELL'IDROPULITRICE

Non tirare l'idropulitrice dal cavo di alimentazione o dal tubo.

UTILIZZO DELL'IDROPULITRICE CON L'ACQUA

Non far funzionare l'idropulitrice senza acqua. Ciò causerà danni allo strumento.

PROTEGGI LE PARTI ELETTRICHE

Proteggere sempre le parti elettriche dal getto d'acqua.

SICUREZZA ELETTRICA

Collegare sempre l'idropulitrice ad una rete di alimentazione correttamente collegata a terra. Si consiglia l'uso di un interruttore differenziale da 30 mA (RCCB) per una protezione aggiuntiva contro le scosse elettriche.

INDUMENTI PROTETTIVI

Indossare sempre indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. Particelle sciolte e altri detriti possono essere spinti ad alta velocità dal getto d'acqua.

CONTRACCOLPO

Afferrare sempre saldamente la pistola prima di premere il grilletto, per contrastare il contraccolpo all'avvio.

CONSERVAZIONE

Conservare sempre l'idropulitrice in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini



AVVERTIMENTO!

I seguenti simboli di avvertenza vengono visualizzati sull'idropulitrice per ricordare le precauzioni di sicurezza da adottare durante il funzionamento.

	AVVERTIMENTO! Questo simbolo viene visualizzato sull'idropulitrice per avvertire di non dirigere il getto verso persone, animali domestici, apparecchiature elettriche sotto tensione o l'idropulitrice stessa.
 ATTENZIONE! PER EVITARE DANNI AL PRODOTTO, APRIRE L'ACQUA PRIMA DI ACCENDERE LA MACCHINA. LA MACCHINA NON DEVE MAI FUNZIONARE SENZA ACQUA	AVVERTIMENTO! Questo simbolo viene visualizzato sull'idropulitrice per avvisare di aprire l'acqua prima di accendere l'idropultrice.




AVVERTIMENTO!

Assicurarsi che l'idropulitrice sia spenta e scollegata dalla rete elettrica prima di iniziare queste procedure di preparazione all'uso.


La temperatura dell'acqua in ingresso non deve superare i 60 °C.

Per preparare l'idropulitrice all'uso, procedere come segue.


1. Avvitare saldamente l'estremità del tubo sotto il grilletto. Vedere le figure 1 e 2 utilizzare una chiave da 17 mm (non fornita) per serrare la vite.

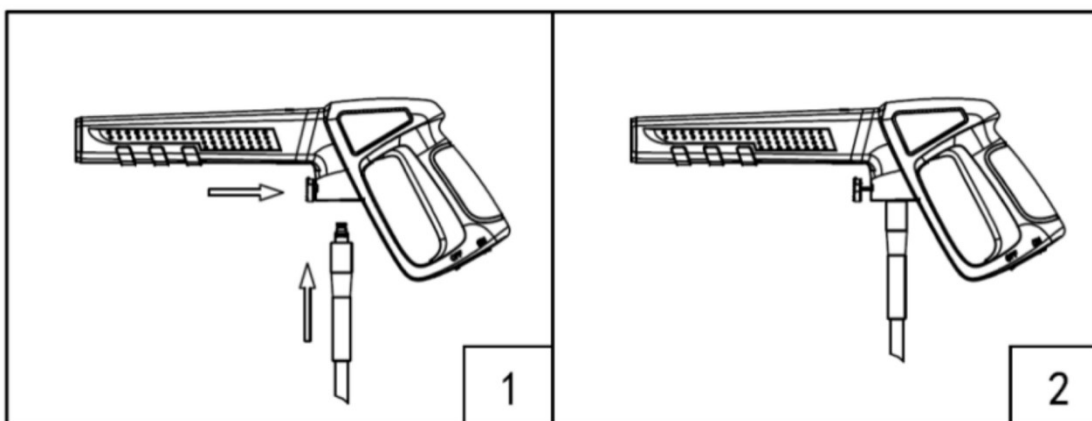


2. Avvitare il tubo flessibile al connettore dell'idropulitrice. Vedere le figure 3. Avvitare il tubo solo a mano.

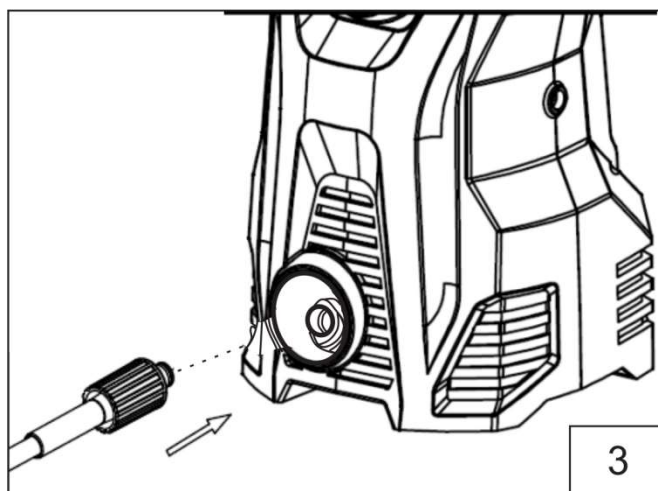



3. Spingere il pulsante posizionato sotto la pistola su ON oppure OFF per sbloccare oppure bloccare il grilletto dell'idropulitrice. Vedere le figure 4 e 5.

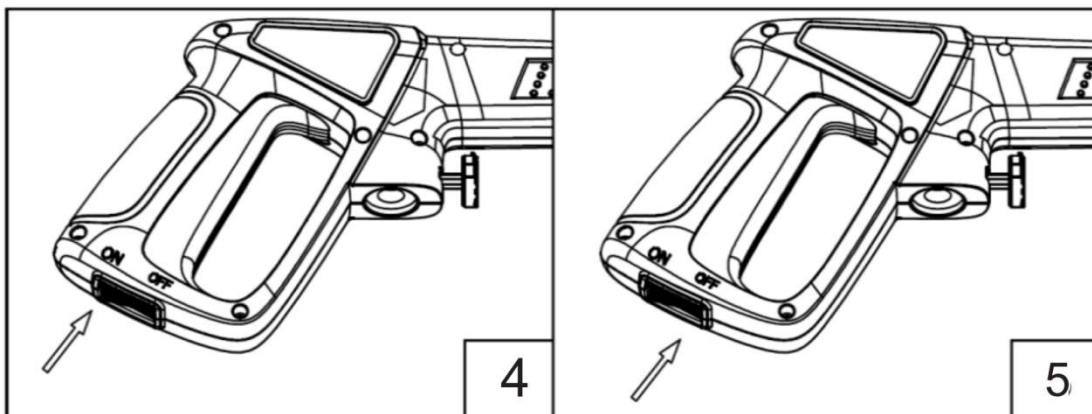


4. Collegare il tubo dell'acqua al connettore di ingresso dell'idropulitrice. Vedi figura 6.
NB: Il tubo di alimentazione dell'acqua non è fornito nella confezione.

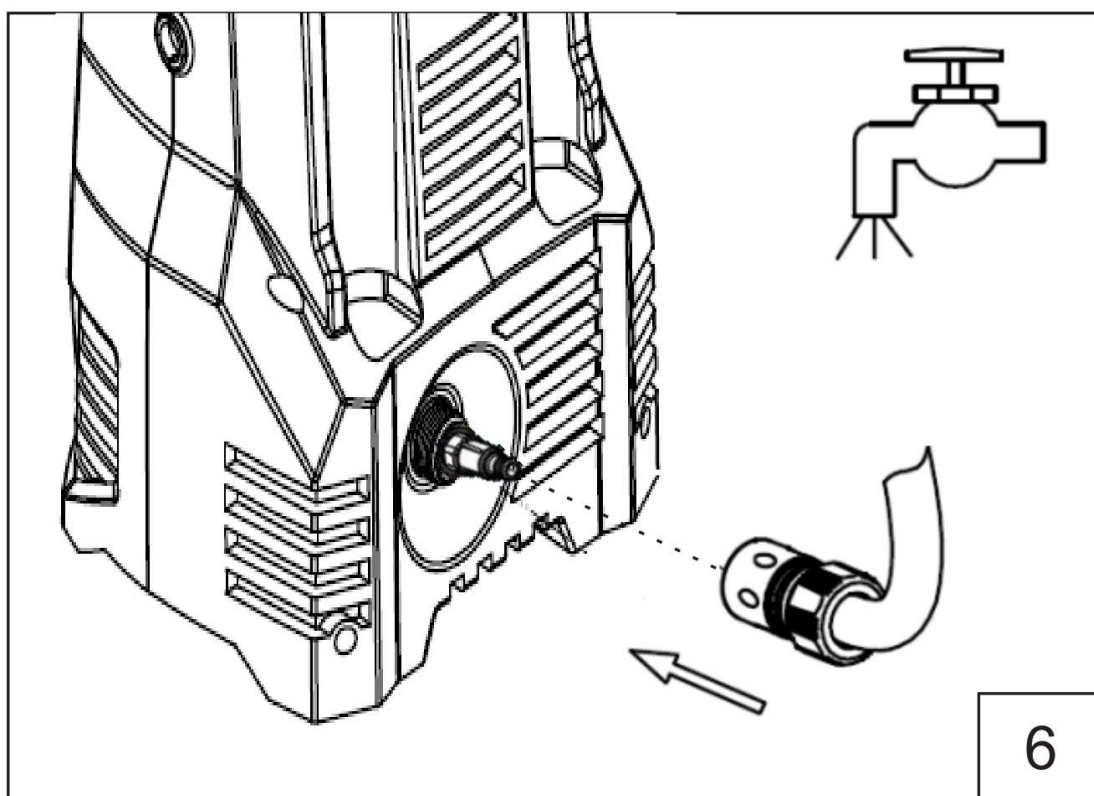


5. Collegare la lancia alla pistola. Vedere le figure 7 e 8.

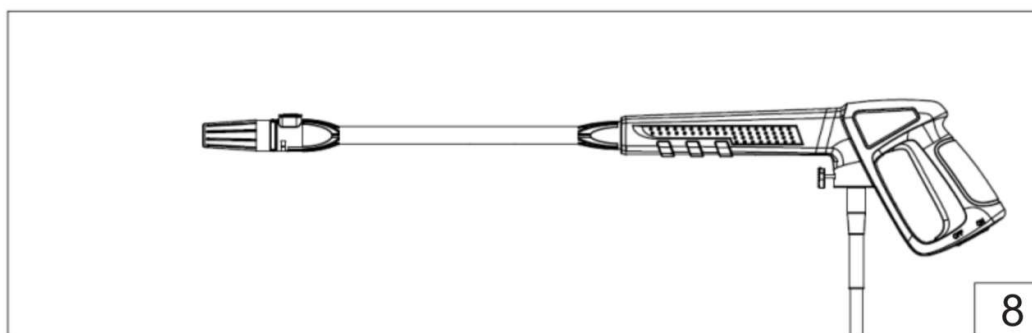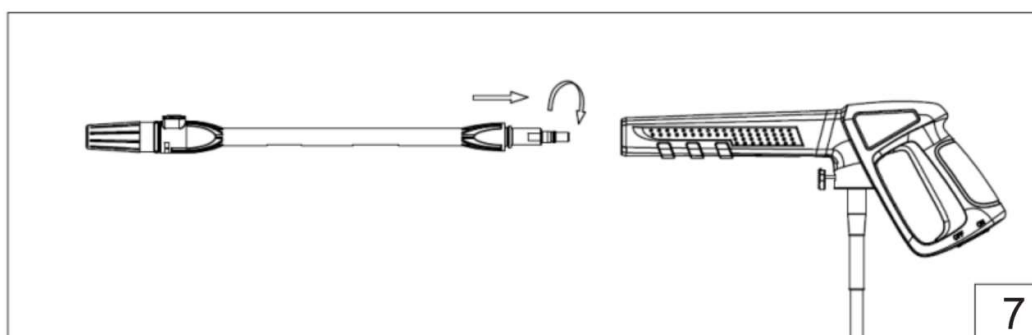

6. Aprire l'alimentazione idrica, assicurandosi che il rubinetto sia completamente aperto.
7. Collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica.
8. Posizionare la leva di blocco/sblocco su ON. Vedi figura 9.

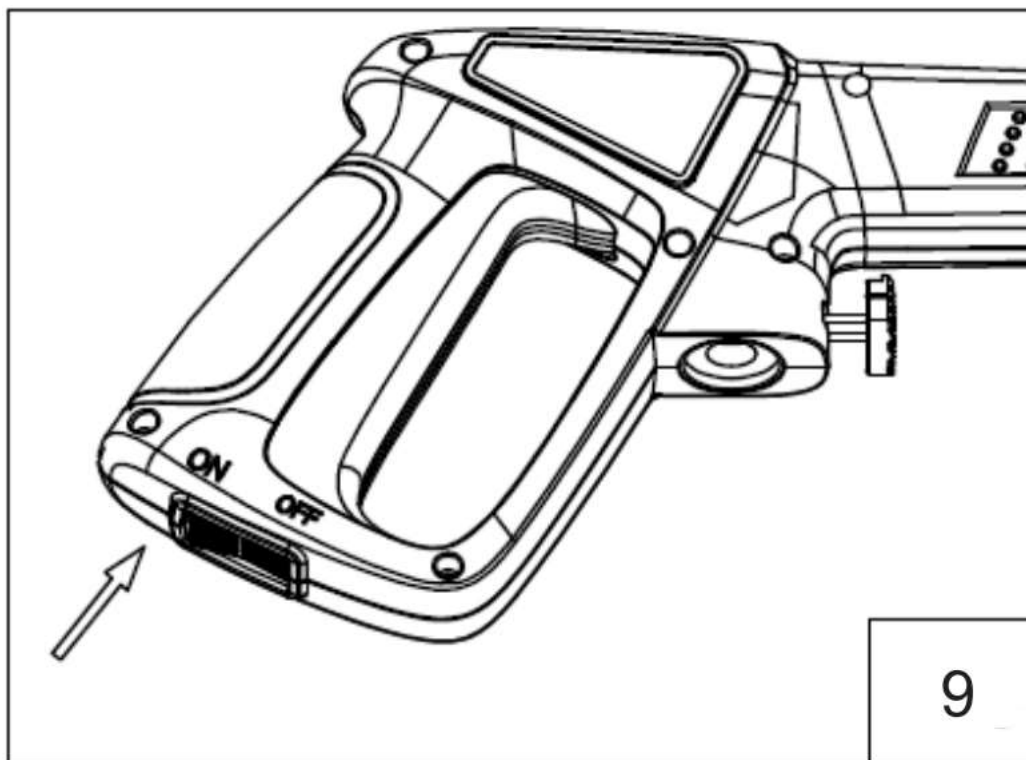

9. Per accendere l'idropulitrice ruotare la levetta di avviamento portandola dal simbolo O al simbolo I. Vedere la figura 10.1 e 10.2.

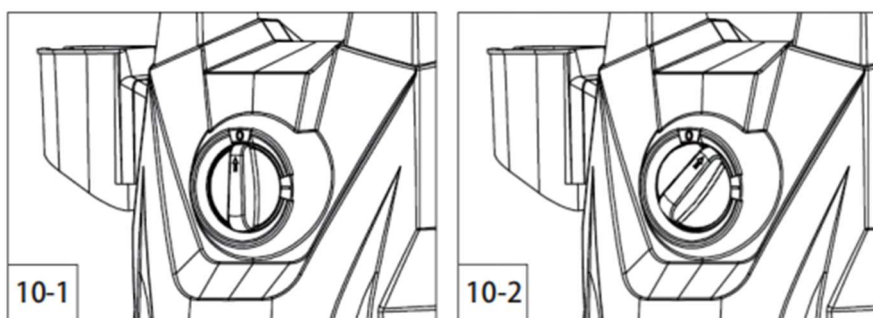


L'idropulitrice è ora pronta per l'uso.

REGOLAZIONE DELLO SPRAY

L'ugello è regolabile per consentire di regolare il getto da un getto d'acqua stretto a un getto ampio.

Per regolare l'ugello, procedere come segue:

1. Tenere l'asta della lancia in una mano.
2. Ruotare l'ugello con l'altra mano. Vedi figura 11.
3. Il raggio stretto permette la fuoriuscita di un getto d'acqua molto potente ed è consigliato per pulire aree molto sporche. Attenzione! Il getto d'acqua stretto potrebbe causare lo scrostamento della vernice.
4. Il fascio largo dovrebbe essere utilizzato per la pulizia di grandi aree.

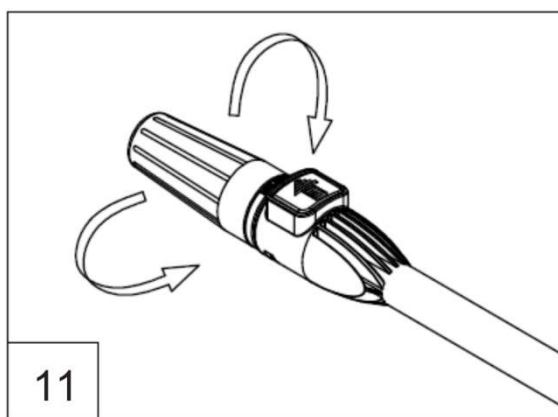

SISTEMA DI ARRESTO TOTALE

L'idropulitrice è dotata di un sistema di arresto totale per proteggere il motore durante l'uso. Quando il grilletto viene rilasciato, il motore si ferma. Quando si preme il grilletto, il motore si avvia nuovamente.



ATTENZIONE!

Alcune superfici verniciate o trattate possono essere soggette a danni da idropulitrice ad alta pressione. Quando si puliscono i veicoli, ad esempio, verificare sempre con il produttore se le superfici sono adatte al lavaggio a pressione o se si applicano restrizioni.

Alcune precauzioni generali utili sono:

MAI posizionare l'ugello a meno di 30 cm dall'area da pulire (in caso di dubbio, provare prima su una piccola area invisibile).

NON utilizzare MAI l'idropulitrice su aree con vernice sfusa o finiture/raccordi mal fissati.

Tenere SEMPRE il getto d'acqua in movimento sulla superficie. Non lasciare il getto nella stessa posizione per un periodo prolungato in quanto ciò potrebbe causare danni alla superficie.

Per essere sicuri, verificare sempre con i fornitori dell'articolo da pulire che le superfici siano idonee al lavaggio a getto di pressione.



ATTENZIONE!

Prima di utilizzare l'idropulitrice assicurarsi che non vi siano altre persone o animali domestici nell'area di lavoro.

ACCENSIONE DELLA RONDELLA

Per accendere l'idropulitrice, procedere come segue:


1. Assicurarsi che l'idropulitrice sia stata montata correttamente e prepararla all'uso.
2. Premere l'interruttore ON/OFF sulla posizione ON contrassegnata.
3. Regolare lo spray.
4. Rilasciare il blocco del grilletto e puntare l'ugello verso l'area da lavare.
5. Premere il grilletto.
6. Procedere con il lavaggio.

SPEGNIMENTO DELLA RONDELLA DOPO L'USO

Al termine dell'utilizzo dell'idropulitrice, seguire la procedura illustrata di seguito per spegnere e scollegare l'unità.

1. Premere l'interruttore ON/OFF sulla posizione OFF contrassegnata con 0. Vedere la figura 12.

2. Chiudere l'alimentazione dell'acqua al rubinetto.
3. Scaricare l'acqua nella pompa e nel tubo strizzando. Tenere premuto il grilletto per alcuni secondi o finché l'acqua avrà smesso di uscire.
4. Bloccare il grilletto in posizione OFF.
5. Scollegare dalla rete elettrica.

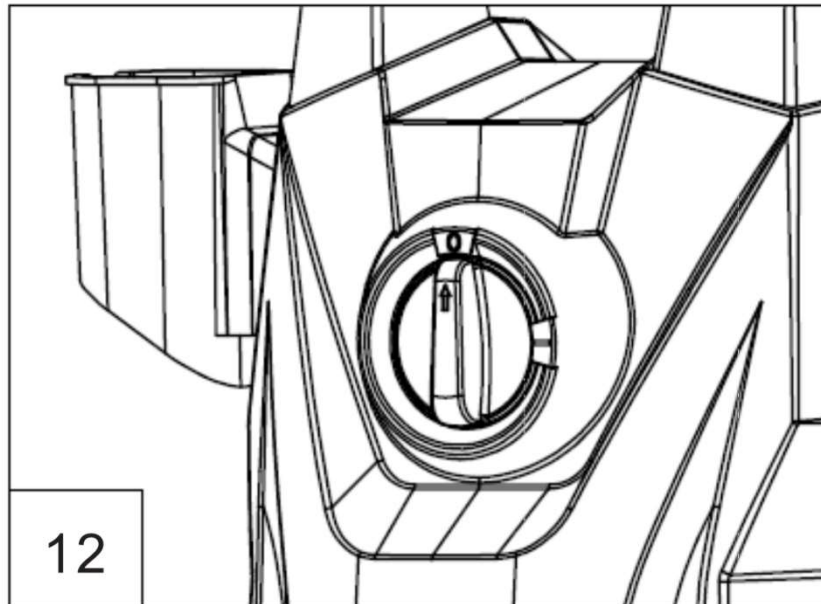


ATTENZIONE!

Prima di utilizzare l'erogatore del detersivo, assicurarsi che non vi siano altre persone o animali domestici nell'area di lavoro.

MONTAGGIO DELL'EROGATORE DEL DETERSIVO

Per montare l'erogatore del detersivo, procedere come segue:

1. Assicurarsi che il grilletto sia bloccato in posizione OFF.
2. Riempire la bottiglia con un detergente biodegradabile adatto.
3. Montare l'erogatore del detersivo all'ugello di erogazione. Vedi figura 13.
4. Collegare l'ugello di erogazione del detersivo alla pistola. Vedi figura 14.

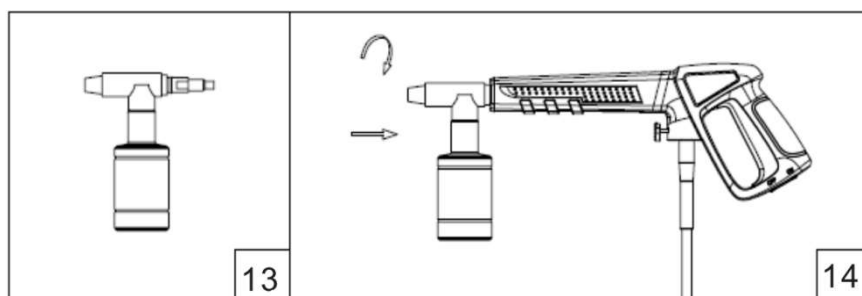

5. Sbloccare il grilletto posizionando la leva OFF/ON su ON e puntare l'ugello sull'area da spruzzare.
6. Premere il grilletto.
7. Procedere con il lavaggio.



ATTENZIONE!


Questo apparecchio è stato progettato per l'uso con i detergenti consigliati dal produttore. L'uso di altri detergenti o prodotti chimici può influire negativamente sulla sicurezza dell'apparecchio.

Mantenere il corpo della lavatrice pulito e privo di detriti.

Anche il tubo flessibile, la pistola e la lancia devono essere tenuti puliti.

La pulizia regolare dell'ugello è importante per il funzionamento efficiente dell'idropulitrice.

L'ugello deve essere pulito a intervalli regolari utilizzando il detergente per ugelli in dotazione. Vedi figura 15.

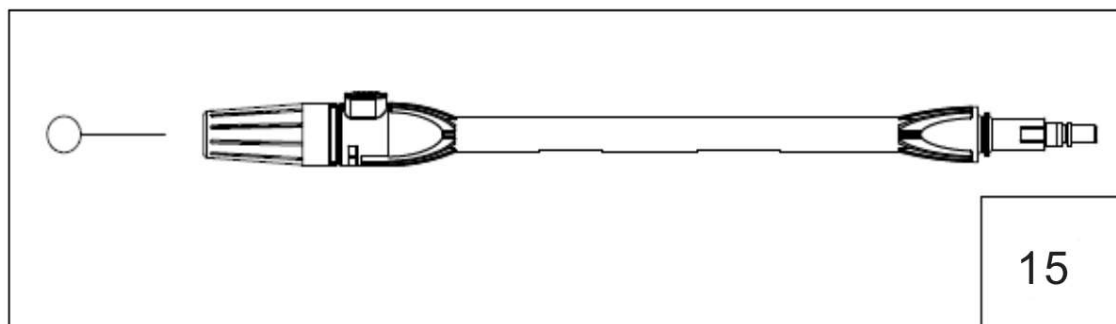

Eventuali parti usurate o danneggiate devono essere sostituite da personale qualificato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo

agente di servizio o da una persona similmente qualificata per evitare rischi.

Non ci sono parti riparabili dall'utente. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato se è necessaria la manutenzione interna.

CONSERVAZIONE

Scollegare il tubo flessibile, la pistola e la lancia e conservarli con cura in un luogo sicuro e asciutto. Conservare sempre gli utensili elettrici fuori dalla portata dei bambini. Evitare di conservare il prodotto a temperature inferiori a 5 °C. Assicurarsi che l'idropulitrice, la pistola e la lancia siano stati accuratamente puliti prima di riporli.

Problema	Possibile soluzione
Se lo spray lavavetri non è compatibile.	L'ugello potrebbe essere bloccato. Pulire l'ugello (Vedere la sezione pulizia e manutenzione).
Se il motore non si avvia o si arresta improvvisamente.	Controllare la presa a muro e i fusibili. La protezione termica potrebbe aver spento il motore per evitare il surriscaldamento. Lasciare raffreddare l'idropulitrice per 5 minuti.
Il motore è in funzione ma il getto d'acqua non è potente.	Verificare che il connettore di ingresso dell'acqua sia ben fissato. Potrebbe non esserci abbastanza acqua proveniente dal rubinetto di alimentazione. Verifica che il rubinetto sia completamente aperto e non ci siano perdite d'acqua nella pompa oppure che la pompa non sia bloccata.

SMALTIMENTO INFORMAZIONE AGLI UTENTI



Informazione agli utenti: ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile

consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

GARANZIA

La garanzia di questo elettrodomestico è in ottemperanza all' art. 130 del Decreto Legislativo 206/2005 sulle norme di garanzia in attuazione della direttiva Europea N° 199/44/CE. Si raccomanda di conservare il documento di acquisto quale requisito indispensabile per l'applicazione delle norme di garanzia e l'imballo originale. In caso di malfunzionamento del prodotto, rivolgersi direttamente al punto vendita nel quale è stato effettuato l'acquisto muniti di scontrino fiscale e richiedere la sostituzione del prodotto in garanzia. La garanzia non copre i danni provocati all'elettrodomestico per uso improprio o diverso da quello illustrato in questo libretto di istruzioni.

N.B.: La garanzia viene invalidata se l'apparecchio presenta malfunzionamenti causati da incuria o mancanza di adeguata pulizia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di prodotti chimici e abrasivi non sono coperti da garanzia.

La garanzia non viene riconosciuta qualora l'apparecchio venga manomesso o sia danneggiato per incuria o imperizia da parte dell'utente, a causa di trasporto o a seguito di riparazioni effettuate da personale non autorizzato.