



## ISTRUZIONI D'USO

**SCAFFALE LEGNO METALLO 160X60XH180, 4 RIPIANI**

**MODELLO: 9222885 – 488556**



STARTRADE ITALY S.R.L - VIA VINCENZO TINEO 97, 00172 ROMA, ITALIA –  
[prodotti@bricofer.it](mailto:prodotti@bricofer.it)  
MADE IN P.R.C

Leggere attentamente questo manuale d'istruzione poiché contiene importanti informazioni riguardo la sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio.  
Conservare il manuale per consultazioni future.


## 1. PRECAUZIONI DI SICUREZZA

SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ILLUSTRATE NEL PRESENTE MANUALE.

IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI MONTAGGI NON CONFORMI. LA PRESENTE SCAFFALATURA DEVE ESSERE UTILIZZATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALI. OGNI ALTRO UTILIZZO È VIETATO!

IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI UN UTILIZZO NON CONFORME.

## 2. LISTA DELLE PARTI

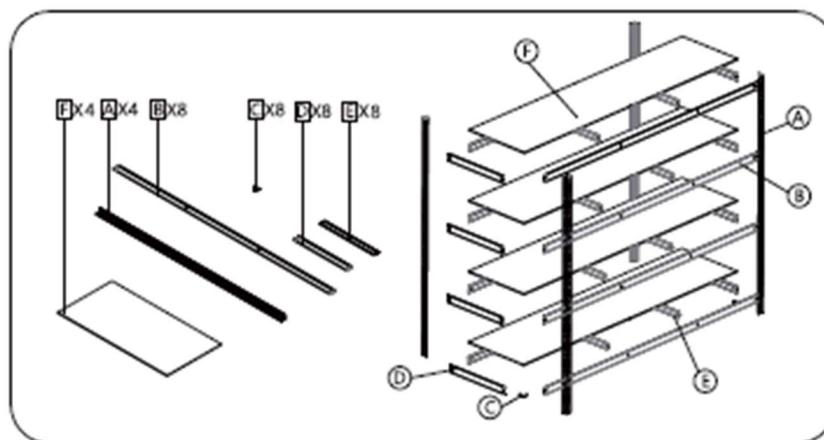

- A. 4PZ MONTANTI LATERALI
- B. 8PZ MONTANTI PERIMETRALI
- C. 8PZ CHIUSURE LATERALI
- D. 8PZ MONTANTI PERIMETRALI LATERALI
- E. 8PZ BARRE DI SOSTEGNO
- F. 4PZ RIPIANI IN MDF

### 3. MONTAGGIO


Procedere come illustrato sotto avendo cura di:







- Utilizzare guanti da lavoro adeguati al fine di proteggere le mani (guanti non inclusi);
- Montare il primo piano ad una altezza non superiore a 20 cm dal pavimento (questo per garantire una corretta tenuta dei montanti);
- Suddividere i rimanenti piani in maniera il più possibile equidistante rispetto all' altezza totale dello scaffale.

**FISSAGGIO A MURO:** Una volta completato il montaggio della scaffalatura, prima del suo utilizzo e per una maggiore stabilità è consigliabile fissarla al muro con appositi tasselli di fissaggio (tasselli non inclusi).

In caso di pareti di altro materiale, predisporre comunque degli adeguati sistemi di ancoraggio (consultare il rivenditore).

**CARICO:** Disporre il carico sui piani in modo uniformemente distribuito, non superando la portata massima dichiarata. Adagiare con cura i carichi sui piani evitando di lasciarli cadere in modo brusco. Caricare i piani solo in modo manuale e dal lato lungo frontale.

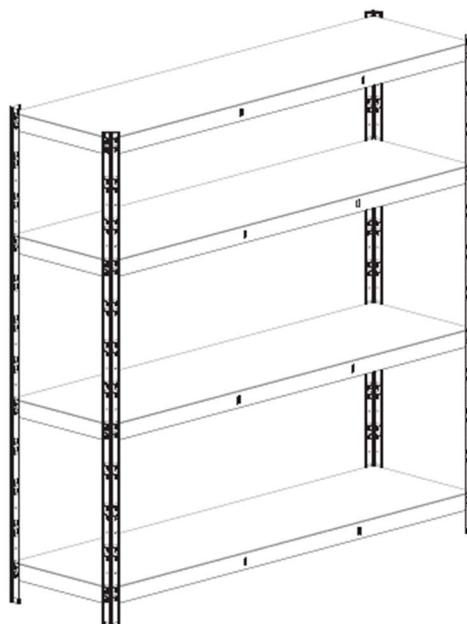

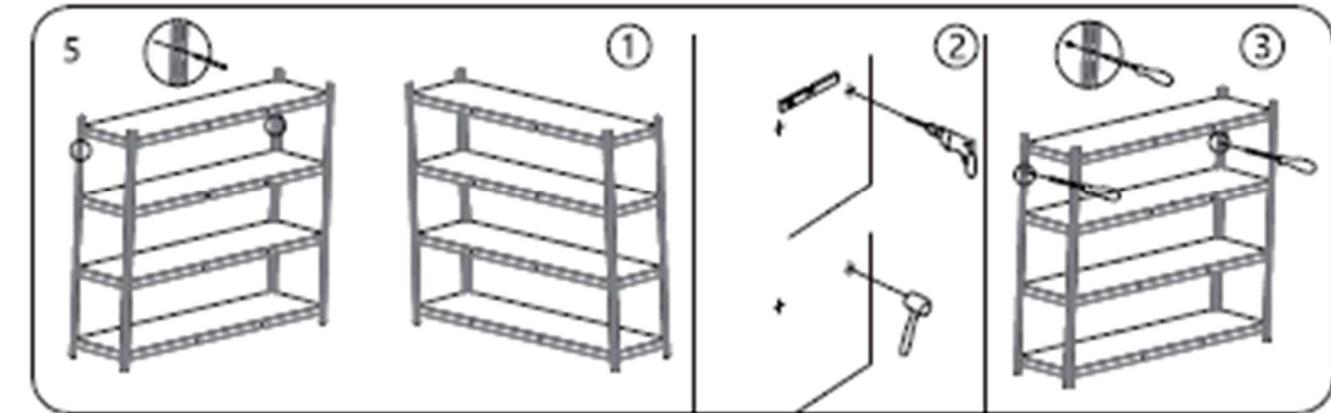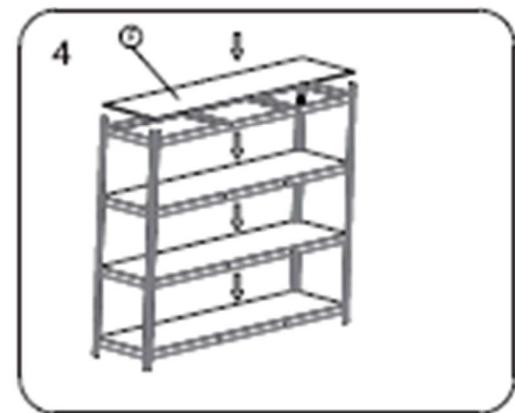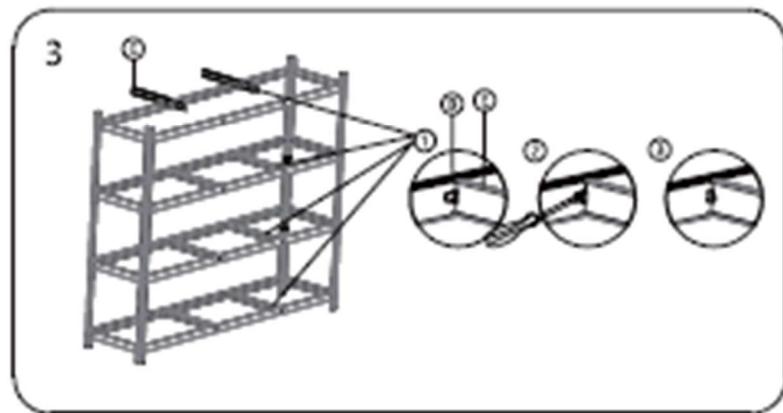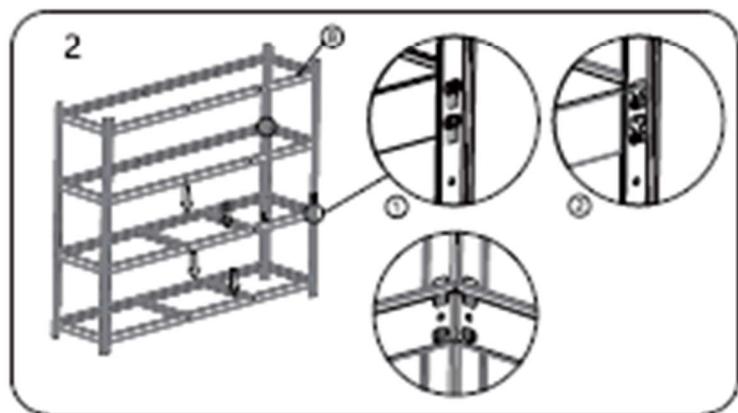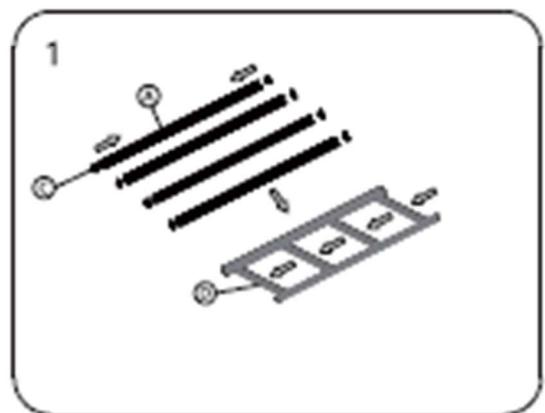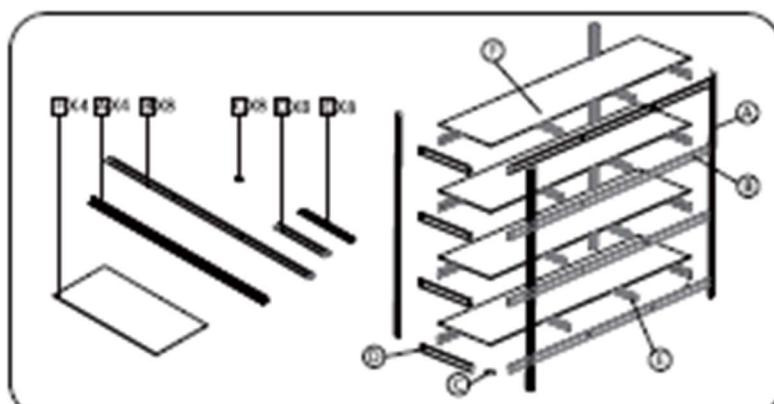

## 4. PULIZIA E MANUTENZIONE

- Controllare la struttura periodicamente (ogni 6 mesi).
- Controllare il mantenere del completo alloggiamento del piano nell'incastro del montante.
- Controllare visivamente la planarità dei piani e la perpendicolarità dei montanti.
- Controllare lo stato generale della struttura nel caso si riscontrassero anomalie (deformazioni, rotture, ossidazioni eccessive, ecc.), sostituire immediatamente le parti danneggiate o difettose.
- Lo scaffale deve essere tenuto in ambiente chiuso e non soggetto ad umidità.
- Pulire lo scaffale indossando guanti da lavoro.

## 5. SPECIFICHE TECNICHE

**CODICI ARTICOLO:** 9222885 – 488556– NGLT-24

**DETTAGLI TECNICI:** 4 RIPIANI IN MDF SPESSORE 8MM, CON BARRA SOSTEGNO PER RIPIANO, SPESSORE ACCIAIO 0,9MM; PORTATA PER RIPIANO 300KG.

## 6. GARANZIA

Conservare scontrino d'acquisto o fattura, manuale d'istruzioni ed imballo. Per ricevere assistenza, rivolgersi al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Munirsi in ogni caso di documento d'acquisto (scontrino fiscale). La garanzia copre i difetti del prodotto che si siano manifestati entro 2 anni dalla data di acquisto e che non dipendano da usura o danneggiamento causati dal consumatore. La garanzia viene meno nei casi in cui: l'apparecchio non sia stato usato in modo corretto (negligenza nell'uso, incuria, installazione o manutenzione errata o impropria, danni da trasporto e tutti quei danni non imputabili direttamente al produttore);

l'apparecchio non sia stato utilizzato per i fini per cui è stato costruito; l'apparecchio sia stato manomesso.

Se entro il periodo di garanzia emerge un difetto imputabile al produttore che non può essere riparato, l'apparecchio viene sostituito gratuitamente. Se il difetto deriva da accessorio e/o una parte staccabile del prodotto, l'azienda si riserva la facoltà di sostituire solo il pezzo interessato e non l'intero prodotto.

STARTRADE ITALY S.R.L - VIA VINCENZO TINEO 97, 00172 ROMA, ITALIA –  
[prodotti@bricofer.it](mailto:prodotti@bricofer.it)  
MADE IN P.R.C

Leggere attentamente questo manuale d'istruzione poiché contiene importanti informazioni riguardo la sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio.  
Conservare il manuale per consultazioni future.