



ISTRUZIONI D'USO
FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 208L BIANCO
CLASSE E
CODICE ARTICOLO: 9230286



MADE IN P.R.C
SCATTO S.R.L-VIA BIRMANIA 81, 00144 ROMA, ITALIA
DISTRIBUITO DA BRICOFER GROUP SPA-VIA VINCENZO TINEO, 97 – 00172
ROMA,ITALIA – prodotti@bricofer.it



NOTE GENERALI DI SICUREZZA



ATTENZIONE!

Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in

- Tenere i bambini di età inferiore a 3 anni lontani dall'apparecchio. Senza la sorveglianza costante di un adulto, tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni. L'uso di questo apparecchio da parte di bambini di età superiore agli 8 anni, di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o di persone sprovviste di esperienza e conoscenze adeguate è consentito solo con un'adeguata sorveglianza, o se tali persone siano state istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi. Vietare ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.

USO CONSENTITO



ATTENZIONE! l'apparecchio non è destinato ad essere messo in funzione mediante un temporizzatore esterno o un sistema di comando a distanza separato

- L'apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni analoghe, quali: aree di cucina per il personale di negozi, uffici e altri contesti lavorativi; agriturismi; camere di hotel, motel, bed & breakfast e altri ambienti residenziali.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso professionale. Non

utilizzare l'apparecchio all'aperto.

- La lampadina utilizzata nell'apparecchio è progettata specificatamente per gli elettrodomestici e non è adatta per l'illuminazione domestica (Regolamento CE 244/2009).
- L'apparecchio è predisposto per operare in ambienti in cui la temperatura sia compresa nei seguenti intervalli, a seconda della classe climatica riportata sulla targhetta. L'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente se lasciato per un lungo periodo ad una temperatura superiore o inferiore all'intervallo previsto:
 - SN: Da 10 a 32 °C;
 - N: Da 16 a 32 °C
 - ST: Da 16 a 38 °C;
 - T: Da 16 a 43 °C
- Questo apparecchio non contiene CFC. Il circuito refrigerante contiene R600a (HC). Apparecchi con isobutano (R600a): l'isobutano è un gas naturale senza effetti nocivi sull'ambiente, tuttavia è infiammabile. È perciò indispensabile assicurarsi che i tubi del circuito refrigerante non siano danneggiati, in particolare durante lo svuotamento del circuito refrigerante.



ATTENZIONE!

Non danneggiare i tubi del circuito refrigerante dell'apparecchio.

- **AVVERTENZA:** Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione nello spazio circostante l'apparecchio o nella nicchia di incasso.
- **AVVERTENZA:** Non usare dispositivi meccanici, elettrici o chimici diversi da quelli raccomandati dal produttore per accelerare il processo di sbrinamento.
- **AVVERTENZA:** Non usare o introdurre apparecchiature elettriche all'interno degli scomparti dell'apparecchio se queste non sono del tipo espressamente autorizzato dal produttore.
- Non conservare all'interno dell'apparecchio sostanze esplosive quali bombolette spray con propellente infiammabile.
- Non ingerire il liquido (atossico) contenuto negli accumulatori di freddo (presenti in alcuni modelli).
- Non mangiare cubetti di ghiaccio o ghiaccioli subito dopo averli tolti dal congelatore poiché potrebbero causare bruciature da freddo.

- Per i prodotti che prevedono l'uso di un filtro aria all'interno di un coperchio ventola accessibile, il filtro deve essere sempre in posizione quando il frigorifero è in funzione.
- Non conservare nel comparto congelatore alimenti liquidi in contenitori di vetro, perché questi potrebbero rompersi.
- Non ostruire la ventola (se presente) con gli alimenti. Dopo avere introdotto gli alimenti, assicurarsi che le porte dei comparti si chiudano bene, in particolare la porta del comparto congelatore.
- Sostituire non appena possibile le guarnizioni danneggiate.
- Utilizzare il comparto frigorifero solo per la conservazione di alimenti freschi e il comparto congelatore solo per la conservazione di alimenti congelati, la congelazione di cibi freschi e la produzione di cubetti di ghiaccio.
- Non conservare alimenti senza confezione a contatto diretto con le superfici del frigorifero o del congelatore. Gli apparecchi possono essere dotati di comparti speciali (comparto cibi freschi, comparto zero gradi, ecc.). Se non altrimenti indicato nel libretto del prodotto, questi comparti possono essere rimossi mantenendo prestazioni equivalenti.

INSTALLAZIONE

- Per evitare il rischio di lesioni personali, le operazioni di movimentazione e installazione dell'apparecchio devono essere eseguite da almeno due persone. Per evitare rischi di taglio, utilizzare guanti protettivi per le operazioni di disimballaggio e installazione.
- L'installazione, comprendente anche eventuali raccordi per l'alimentazione idrica e i collegamenti elettrici, e gli interventi di riparazione devono essere eseguiti da personale qualificato. Non riparare né sostituire alcuna parte dell'apparecchio a meno che ciò non sia espressamente indicato nel manuale d'uso. Tenere i bambini a distanza dal luogo dell'installazione. Dopo aver disimballato l'apparecchio, assicurarsi che non sia stato danneggiato durante il trasporto. In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza più vicino. A installazione completata, conservare il materiale di imballaggio (parti in plastica, polistirolo, ecc.) al di fuori della portata dei bambini per evitare possibili rischi di soffocamento. Per evitare rischi di scosse elettriche, prima di procedere all'installazione scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Durante l'installazione, accertarsi che l'apparecchio non possa danneggiare il cavo di alimentazione e causare così rischi di scosse elettriche.

Attivare l'apparecchio solo dopo avere completato la procedura di installazione.

- Nello spostare l'apparecchio, fare attenzione per evitare di danneggiare i pavimenti (ad esempio di parquet). Installare l'apparecchio su un pavimento in grado di sostenerne il peso e in un ambiente adatto alle sue dimensioni e al suo utilizzo. Controllare che l'apparecchio non sia vicino a una fonte di calore e che i quattro piedini siano stabili e bene in appoggio sul pavimento, regolandoli se necessario; controllare inoltre che l'apparecchio sia perfettamente in piano usando una livella a bolla d'aria. Attendere almeno due ore prima di attivare l'apparecchio, per dare modo al circuito refrigerante di essere perfettamente efficiente.
- **AVVERTENZA:** per evitare pericoli dovuti all'instabilità dell'apparecchio, posizionarlo o fissarlo attenendosi alle istruzioni del produttore. È vietato posizionare il frigorifero in modo che la sua parete posteriore (bobina del condensatore) entri a contatto con il tubo metallico di un piano di cottura a gas, con le tubazioni metalliche del gas o dell'acqua o con cavi elettrici. Le dimensioni e le distanze da rispettare per l'installazione dell'apparecchio sono riportate nelle istruzioni di installazione.

AVVERTENZE ELETTRICHE

- Deve essere possibile scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica disinserendo la spina, se questa è accessibile, o tramite un interruttore multipolare installato a monte della presa nel rispetto dei regolamenti elettrici vigenti; inoltre, la messa a terra dell'apparecchio deve essere conforme alle norme di sicurezza elettrica nazionali.
- Non utilizzare cavi di prolunga, prese multiple o adattatori. Una volta terminata l'installazione, i componenti elettrici non dovranno più essere accessibili. Non utilizzare l'apparecchio quando si è bagnati oppure a piedi nudi. Non accendere l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se si osservano anomalie di funzionamento o se l'apparecchio è caduto o è stato danneggiato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con uno dello stesso tipo dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da un tecnico qualificato per evitare situazioni di pericolo o rischi di scosse elettriche.


PULIZIA E MANUTENZIONE

- **AVVERTENZA:** Per evitare rischi di folgorazione, prima di qualsiasi intervento di manutenzione accertarsi che l'apparecchio sia spento e

scollegato dall'alimentazione elettrica; inoltre, non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore.

- Non usare detergenti abrasivi o aggressivi quali ad esempio spray per vetri, creme abrasive, liquidi infiammabili, cere, detergenti concentrati, sbiancanti o detersivi contenenti prodotti derivati dal petrolio sulle parti in plastica, gli interni, i rivestimenti delle porte o le guarnizioni. Non utilizzare carta da cucina, spugnette abrasive o altri strumenti di pulizia aggressivi.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

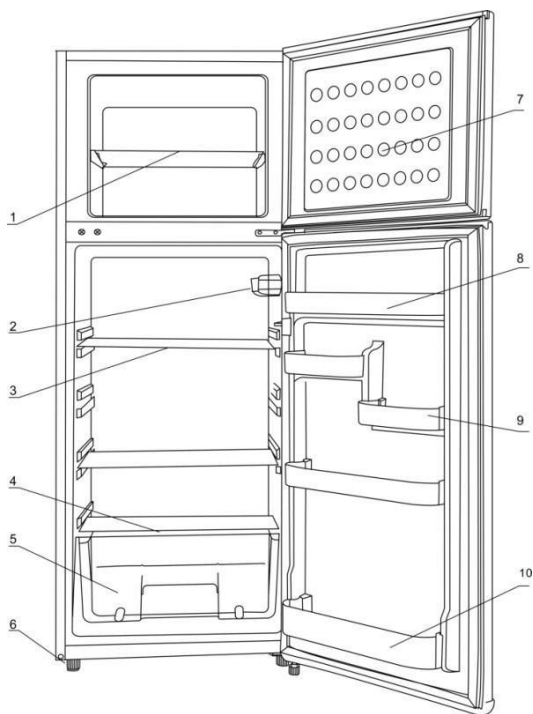

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Griglia comparto congelatore | 6. Piedini regolabili in altezza |
| 2. Termostato e luce | 7. Controporta reparto congelatore |
| 3. Ripiano in vetro rimovibile | 8. Balconcino in-door |
| 4. Ripiano in vetro | 9. Balconcino in-door |
| 5. Cassetto frutta/verdure | 10. Balconcino bottiglie |

INSTALLAZIONE

Non installare il prodotto in luoghi direttamente esposti ai raggi solari o in prossimità di fonti di calore, poiché questo determinerebbe un aumento del consumo energetico. Collocare il prodotto in un ambiente secco e ben ventilato. Il prodotto è predisposto per il funzionamento in ambienti con temperatura compresa tra +16°C e +38°C.

Se il prodotto viene installato in un mobile, è necessario rimuovere la parte posteriore per una buona circolazione dell'aria. La circolazione dell'aria è importante. In caso di circolazione dell'aria non sufficiente, il circuito si può danneggiare e si riduce la durata del frigorifero.

Se non è possibile evitare l'installazione vicino a una fonte di calore, è opportuno inserire un'apposita piastra di isolamento tra l'apparecchio e la fonte di calore (non utilizzare l'amianto), oppure rispettate le seguenti distanze minime:

- Dal fornello a gas/elettrico 3cm
- Dal radiatore o forno 5cm
- Dal muro o mobili 2cm

Installare l'apparecchio su un pavimento in grado di sostenerne il peso e in un ambiente adatto alle sue dimensioni e al suo utilizzo. Il pavimento su cui poggia l'apparecchio deve essere piano e non presentare irregolarità.

IMPORTANTE!

Attendere almeno due ore prima di attivare l'apparecchio, per dare modo al circuito refrigerante di essere perfettamente efficiente.

L'odore tipico di tutti i nuovi elettrodomestici è facile da rimuovere. E' sufficiente pulire accuratamente il vano interno con una miscela di **acqua tiepida e aceto/bicarbonato**.

Affinché le superfici non si danneggino, non usare i seguenti prodotti per la pulizia: detersivi contenenti soda, detersivi abrasivi, detersivi liquidi per piatti/lavastoviglie.

Prima di collegare l'apparecchio alla presa elettrica, accertarsi che il pavimento sia completamente asciutto, specialmente gli angoli.

A seconda della sua composizione, il gas refrigerante è facilmente

infiammabile. Il circuito refrigerante è ermeticamente sigillato e la densità del gas è stata oggetto di molteplici test.

Lavori di manutenzione devono essere eseguiti da personale autorizzato dal produttore. Un intervento improprio può causare incendi.

IMPORTANTE!

Il refrigerante è nocivo per gli occhi. Evitare il contatto.

In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquare gli occhi con abbondante acqua e rivolgersi ad un medico.

PRIMA DI USARE IL PRODOTTO

La sicurezza elettrica è garantita solo se l'apparecchio è allacciato a un regolare collegamento a terra. Assicurarsi che questa condizione sia verificata; si tratta di una sicurezza fondamentale.

In caso di dubbi far controllare l'impianto da un elettricista specializzato. Il fornitore non risponde di danni (ad es. scossa elettrica) causati da un conduttore di protezione interrotto o addirittura assente.

Accertarsi che l'installazione e il collegamento elettrico siano effettuati da un tecnico qualificato secondo le istruzioni del fabbricante e in conformità alle norme locali sulla sicurezza.

Prima di inserire la spina nella presa di corrente, accertarsi che:

- La presa abbia la messa a terra e sia a norma di legge
- La presa sia in grado di sopportare il carico massimo di potenza dell'apparecchio, indicato nella targhetta caratteristiche posta lateralmente o nella parte posteriore
- La tensione di alimentazione sia compresa nei valori indicati nella targhetta caratteristiche
- La presa sia compatibile con la spina dell'apparecchio

 Ad apparecchio installato, il cavo elettrico e la presa della corrente devono essere facilmente raggiungibili.

 Il cavo non deve subire piegature o compressioni.
Il cavo deve essere controllato periodicamente e sostituito solo da tecnici autorizzati.

 **L'azienda declina ogni responsabilità qualora queste norme non vengano rispettate.**

ACCENSIONE

IMPORTANTE!

Prima di avviare l'apparecchio, seguire le istruzioni sull'installazione.

- Disimballare l'apparecchio.
- Rimuovere il polistirolo nel vano compressore (se presente).
- Rimuovere documenti o eventuali accessori dall'interno dell'apparecchio.
- Prima di collegare l'apparecchio, pulire bene i vani e gli accessori con acqua tiepida e aceto/bicarbonato.
- Inserire la spina nella presa di corrente e far raffreddare il frigorifero per 2-3 ore senza contenuto all'interno. Successivamente regolare la temperatura e introdurre alimenti.
- La temperatura si regola automaticamente in base alla posizione della manopola controllo della temperatura:
 - 1=meno freddo
 - 3=temperatura media raccomandata
 - 5=più freddo
- Impostare la temperatura in base a:
 - Temperatura ambiente dell'apparecchio
 - Quantità di alimenti all'interno
 - Frequenza di apertura dello sportello

IMPORTANTE!

Quando si imposta il termostato su “5”, non girare ulteriormente la manopola. Rischio di rottura.

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI

- Non introdurre nell'apparecchio bombolette spray o recipienti che contengono propellenti o sostanze infiammabili.
- Inserire soltanto alimenti freddi o appena tiepidi, non caldi.
- Ricordarsi che gli alimenti cotti non si mantengono più a lungo di quelli crudi.

- Non inserire liquidi in recipienti scoperti: provocherebbero un aumento di umidità con conseguente formazione di condensa.
- Non mangiare cubetti di ghiaccio o ghiaccioli subito dopo averli tolti dal congelatore poiché potrebbero causare bruciature da freddo. Per lo stesso motivo si sconsiglia di toccare le pareti interne con mani bagnate o umide.
- Dopo avere introdotto gli alimenti, assicurarsi che la porta sia chiusa bene.
- Ridurre allo stretto necessario l'apertura della porta.
- Si consiglia di riempire il frigorifero per il 70% per permettere una corretta circolazione dell'aria.

SBRINAMENTO

Durante il normale funzionamento dell'apparecchio sul generatore di freddo con il tempo si formano brina e ghiaccio.

Non raschiare gli strati di brina e di ghiaccio. Non utilizzare oggetti appuntiti o spigolosi; potrebbero danneggiare il generatore di freddo e l'apparecchio non funzionerebbe più.

Per sbrinare l'apparecchio non utilizzare mai un apparecchio a vapore.

Il vapore può giungere alle parti conduttrici di tensione e causare un corto circuito.

Non posizionare mai apparecchi di riscaldamento elettrici o candele accese nell'apparecchio per lo sbrinamento altrimenti si danneggia il materiale plastico.

Non utilizzare spray sbrinanti poiché questo tipo di prodotto può generare gas esplosivi, contenere solventi o propellenti che attaccano le materie plastiche oppure essere nocivi alla salute.

PULIZIA E CURA DEL FRIGORIFERO

- Prima di eseguire operazioni di manutenzione, disinserire la spina dalla presa di corrente, estrarre tutti gli alimenti e gli accessori.
- Per le operazioni di pulizia delle parti interne si consiglia di utilizzare 2 cucchiaini di bicarbonato ogni litro d'acqua tiepida. Asciugare attentamente subito dopo.

- Per le operazioni di pulizia delle parti esterne si consiglia di utilizzare acqua tiepida con poco detersivo per i piatti oppure detersivi per mobili con la protezione per lo smalto.
- Pulire regolarmente la guarnizione dello sportello con acqua pulita e asciugarla infine con un panno.
Non trattare la guarnizione dello sportello con sostanze oleose o grasse. Col tempo infatti la guarnizione potrebbe diventare porosa.
- Se non si utilizza l'apparecchio per un prolungato periodo, è opportuno sbrinarlo e lasciare lo sportello leggermente aperto per evitare che all'interno si generino cattivi odori.
Se il frigorifero rimane spento per un periodo prolungato senza che venga pulito e lo sportello rimane chiuso all'interno potrebbe formarsi della muffa.

GUASTI, COSA FARE SE..?

...il frigorifero non funziona?

- Verificare che la spina sia inserita nella presa di corrente
- Verificare che l'interruttore generale dell'impianto elettrico non sia scattato
- Verificare che non ci siano datti visibili

...il frigorifero non raffredda abbastanza?

- Verificare che il termostato sia impostato correttamente
- Non aprire troppo spesso la porta del frigorifero

...gli alimenti sono congelati?

- Verificare che il termostato sia impostato correttamente

...il frigorifero è troppo rumoroso?

- Verificare che il frigorifero non sia a contatto con altri mobili o oggetti
- Verificare che il frigorifero sia ben livellato, aggiustare l'altezza dei piedini se necessario
- Verificare che il frigorifero sia stato installato su un pavimento piano
- Verificare che i contenitori o grossi alimenti non siano a contatto tra di loro, lasciare un po' di spazio tra un alimento e l'altro

ATTENZIONE!

Durante periodi di grande umidità è del tutto normale che si formi un po' di condensa all'esterno del frigorifero. E' sufficiente toglierla con un panno morbido e asciutto.

SPECIFICHE TECNICHE

Codice articolo: 9230286

Modello: BCD-210

EAN: 8059495894535

Classe di efficienza energetica: E

Capacità netta frigorifero 160L

Capacità netta congelatore 48L

Capacità di congelamento 2,5kg/24h

Condensatore interno

Termostato regolabile

Sbrinamento manuale

Luce interna

2 ripiani regolabili in vetro (frigorifero)

1 cassetto plastica per frutta e verdura

1 ripiano (congelatore)

1 vaschetta per il ghiaccio

Dimensioni 140x54.5x54cm

Piedini regolabili in altezza

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. ARTICOLO SOLO PER USO DOMESTICO



Trattamento dell'unità elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozi dove l'avete acquistato. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

1. GARANZIA

Conservare scontrino d'acquisto o fattura, manuale d'istruzioni ed imballo. Per ricevere assistenza, rivolgersi al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Munirsi in ogni caso di documento d'acquisto (scontrino fiscale). La garanzia copre i difetti del prodotto che si siano manifestati entro 2 anni dalla data di acquisto e che non dipendano da usura o danneggiamento causati dal consumatore. La garanzia viene meno nei casi in cui: l'apparecchio non sia stato usato in modo corretto (negligenza nell'uso, incuria, installazione o manutenzione errata o impropria, danni da trasporto e tutti quei danni non imputabili direttamente al produttore); l'apparecchio non sia stato utilizzato per i fini per cui è stato costruito; l'apparecchio sia stato manomesso.

Se entro il periodo di garanzia emerge un difetto imputabile al produttore che non può essere riparato, l'apparecchio viene sostituito gratuitamente. Se il difetto deriva da accessorio e/o una parte staccabile del prodotto, l'azienda si riserva la facoltà di sostituire solo il pezzo interessato e non l'intero prodotto.