

尺寸：142X210mm

105克铜板纸

黑白印刷

2026年01月15日



MANUALE D'USO

IDROPULTRICE LOCKNESS 2200W

CODICE ARTICOLO: 9234327 - 488668



MADE IN P.R.C
Startrade Italy S.r.l – Via Vincenzo Tineo 97 – 00172 Roma, Italia
prodotti@bricofer.it

Leggere attentamente questo manuale d'istruzione poiché contiene importanti informazioni riguardo la sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio. Conservare il manuale per consultazioni future.

1. PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Non puntare mai l'ugello ad alta pressione verso persone o animali.
2. Non bere alcolici né assumere droghe durante l'utilizzo dell'idropulitrice.
3. Non utilizzare mai l'idropulitrice stando in piedi nell'acqua.
4. Non toccare mai la spina elettrica con le mani bagnate.
5. Non lasciare mai i collegamenti elettrici immersi nell'acqua.
6. Non utilizzare mai l'idropulitrice senza l'acqua aperta.
7. Non utilizzare mai acqua calda con questa idropulitrice.
8. Il dispositivo è destinato all'uso domestico e all'uso commerciale in ambienti interni ed esterni.



AVVERTENZA: quando si utilizza questo prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

9. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.
10. Le macchine non devono essere utilizzate dai bambini. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
11. Per uso commerciale: questa macchina non deve essere utilizzata da persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza.
12. Non per uso commerciale: questa macchina può essere utilizzata da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, purché supervisionate o che utilizzino la macchina in sicurezza e ne comprendano i pericoli.
13. Utilizzare dispositivi di protezione individuale (PSA) adeguati per le idropultrici durante il funzionamento, ad esempio scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi, visiere protettive, protezioni acustiche, ecc., durante il funzionamento dell'apparecchio;

sia stato manomesso.

Se entro il periodo di garanzia emerge un difetto imputabile al produttore che non può essere riparato, l'apparecchio viene sostituito gratuitamente. Se il difetto deriva da accessorio e/o una parte staccabile del prodotto, l'azienda si riserva la facoltà di sostituire solo il pezzo interessato e non l'intero prodotto.



■ Trattamento dell'unità elettrico od elettronico a fine vita
(Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

La macchina trema	Aria nel tubo di ingresso/pompa Fornitura inadeguata di acqua di rete Ugello parzialmente bloccato Filtro dell'acqua bloccato Tubo piegato	Lasciare funzionare la macchina con il grilletto aperto finché la pressione di esercizio non torna normale. Verificare che l'alimentazione idrica corrisponda alle specifiche richieste. Pulire l'ugello. Pulire il filtro. Raddrizzare il tubo.
La macchina spesso si avvia e si ferma da sola	La maniglia dello spruzzatore perde	Contattare il centro di assistenza più vicino. Sostituire la sede/sfera/O-ring nella valvola dell'erogatore.
La macchina si accende, ma non fuoriesce acqua	Pompa/tubo o accessorio congelati Nessuna fornitura d'acqua Filtro dell'acqua bloccato Ugello bloccato	Attendere che la pompa/i tubi flessibili o l'accessorio si scongelino. Collegare l'acqua in ingresso. Pulire il filtro. Pulire l'ugello.

11. GARANZIA

Conservare scontrino d'acquisto o fattura, manuale d'istruzioni ed imballo. Per ricevere assistenza, rivolgersi al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Munirsi in ogni caso di documento d'acquisto (scontrino fiscale). La garanzia copre i difetti del prodotto che si siano manifestati entro 2 anni dalla data di acquisto e che non dipendano da usura o danneggiamento causati dal consumatore. La garanzia viene meno nei casi in cui: l'apparecchio non sia stato usato in modo corretto (negligenza nell'uso, incuria, installazione o manutenzione errata o impropria, danni da trasporto e tutti quei danni non imputabili direttamente al produttore); l'apparecchio non sia stato utilizzato per i fini per cui è stato costruito; l'apparecchio

14. Attenzione: pericolo di contraccolpo e di coppia improvvisa sull'ugello all'apertura della pistola a spruzzo.
15. **ATTENZIONE:** Questa macchina è stata progettata per l'uso con il detergente fornito o raccomandato dal produttore. L'uso di altri detersivi o prodotti chimici può compromettere la sicurezza della macchina.
16. Attenzione: I getti ad alta pressione possono essere pericolosi se utilizzati in modo improprio. Il fascio di luce non deve essere diretto verso persone, apparecchiature elettriche attive o la macchina stessa.
17. Non utilizzare l'apparecchio se nel suo raggio d'azione ci sono persone che non indossano indumenti protettivi.
18. Non dirigere il getto verso se stessi o altri per pulire indumenti o calzature.
19. Scollegare l'alimentazione elettrica prima di effettuare la manutenzione da parte dell'utente.
20. Le idropulitrici non devono essere utilizzate da bambini o persone inesperte.
21. Per garantire la sicurezza della macchina, utilizzare solo ricambi originali del produttore o ricambi approvati dal produttore.
22. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o parti importanti dell'apparecchio sono danneggiati, ad esempio dispositivi di sicurezza, tubi flessibili ad alta pressione, pistola a spruzzo.
23. Se si utilizza una prolunga, la spina e la presa devono essere impermeabili.
24. **ATTENZIONE:** Le prolunghie non idonee possono essere pericolose. Se si utilizza una prolunga, questa deve essere adatta all'uso esterno e il collegamento deve essere mantenuto asciutto e lontano da terra. Si consiglia vivamente l'uso di un avvolgicavo che mantenga la presa ad almeno 60 mm da terra.
25. Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di qualsiasi operazione di montaggio, pulizia, regolazione, manutenzione, stoccaggio e trasporto.
26. Il collegamento elettrico deve essere effettuato da un elettricista qualificato ed essere conforme alla norma IEC 60364-1. È necessario installare un interruttore differenziale che interrompa l'alimentazione se la corrente di dispersione verso terra supera i 30 mA per 30 ms

oppure un interruttore differenziale.

27. **AVVERTENZA:** Non utilizzare l'apparecchio se un cavo di collegamento o parti importanti dell'apparecchio sono danneggiati, ad esempio dispositivi di sicurezza, tubi flessibili ad alta pressione, pistola a spruzzo. Gli apparecchi non sono adatti al collegamento a tubature idriche portatili. Collegare l'apparecchio alla rete idrica.
28. Utilizzare l'apparecchio su una superficie piana.
29. Per motivi di sicurezza, assicurarsi di sottoporlo a un controllo e a una manutenzione trimestrali. Prima dell'uso, assicurarsi che il filtro e l'ugello siano puliti. Assicurarsi che non vi siano contaminazioni. Dopo l'uso, assicurarsi che non vi sia acqua nella pompa e nel tubo flessibile.
 - Protezione da sovraccarico: quando l'ugello è ostruito o il tubo ad alta pressione è annodato, la protezione da sovraccarico si attiva automaticamente e la macchina si spegne.
30. Dopo aver risolto il problema, riaccendere l'interruttore e la macchina.
31. Non utilizzare l'idropulitrice in caso di stanchezza o sotto l'effetto di alcol o droghe.
32. Rischio di iniezione o lesioni: non dirigere il getto d'acqua ad alta pressione verso persone o animali.
33. Non permettere ai bambini di utilizzare l'idropulitrice in nessun momento.
34. Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria un'attenta supervisione quando l'idropulitrice viene utilizzata in presenza di bambini. Sapere come arrestare l'unità e ridurre immediatamente la pressione. Acquisire completa familiarità con i comandi.
35. Rimanere vigili: essere sempre consapevoli di dove si sta dirigendo il getto d'acqua ad alta pressione.
36. Tenere l'area di pulizia libera da persone.
37. Mantenere sempre una buona posizione e un buon equilibrio: non sporgersi eccessivamente né appoggiarsi su un supporto instabile.
38. L'area di lavoro deve disporre di un adeguato drenaggio per ridurre la possibilità di cadute dovute a superfici scivolose.
39. Seguire le istruzioni di manutenzione specificate nel manuale.
40. Per ridurre il rischio di folgorazione, mantenere tutti i collegamenti asciutti e lontani da terra. Non toccare la spina con le mani bagnate.
41. Informazioni adeguate sull'ugello da utilizzare, sul pericolo di

10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	COSA FARE
La macchina non si accende	Macchina non collegata Presa difettosa Fusibile bruciato Cavo di prolunga difettoso	Collegare la macchina. Provare un'altra presa. Sostituire il fusibile, spegnere le altre macchine. Provare senza prolunga.
Pressione fluttuante	La pompa aspira aria Valvole sporche, usurate o bloccate Guarnizioni della pompa usurate	Verificare che tubi e raccordi siano a tenuta stagna. Pulire e sostituire o contattare il distributore locale. Pulire e sostituire o contattare il distributore locale.
La macchina si ferma	Fusibile bruciato Tensione di rete errata Sensore termico attivato Ugello parzialmente bloccato	Sostituire il fusibile. Spegnere le altre macchine. Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'etichetta del modello. Lasciare raffreddare la lavatrice per 5 minuti. Pulire l'ugello.
Il fusibile salta	Fusibile troppo piccolo	Passare a un'installazione con una potenza superiore al consumo di corrente della macchina. È possibile provare senza la prolunga.

3. Pulizia delle prese d'aria della macchina. La macchina deve essere mantenuta pulita in modo che l'aria di raffreddamento possa passare liberamente attraverso le prese d'aria.

4. Ingrassaggio dei raccordi

Per garantire un collegamento facile e impedire che gli O-ring si rovinino, i raccordi devono essere ingrassati regolarmente.

8. IMMAGAZZINAGGIO

1. Scollegare l'alimentazione idrica, accendere l'idropulitrice per alcuni secondi finché l'acqua rimanente non fuoriesce, quindi spegnerla rapidamente.
2. Scollegare l'alimentazione elettrica.
3. Scollegare il tubo ad alta pressione e il tubo da giardino (non in dotazione) e arrotolare il tubo ad alta pressione per riporlo.
4. Riporre in un luogo al riparo dal gelo con una temperatura superiore a 0 °C (32 °F).

9. SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	9234327 – 488668 – HRF24P
ALIMENTAZIONE	230-240V~50Hz
POTENZA	2200W
PRESSIONE NOMINALE	110Bar
PRESSIONE MASSIMA	165Bar
PORTATA MAX	450L/h
TEMPERATURA MAX INGRESSO	40°C
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA(K=3dB(A):LpA	87dB(A), K=3,0dB
LIVELLO DI POTENZA SONORA(K=3dB(A):LwA	93dB(A)
VALORE DI VIBRAZIONE(K=1.5m/s ²)	2,6m/s ² , K=1,5m/s ²
PESO	8.8kg

contraccolpo e sulla coppia improvvisa sul gruppo di spruzzatura all'apertura della pistola a grilletto.

42. Si raccomanda che l'alimentazione elettrica di questa macchina includa un interruttore differenziale che interrompa l'alimentazione se la corrente di dispersione verso terra supera i 30 mA per 30 ms o un dispositivo che verifichi il circuito di terra.
43. AVVERTENZA Non utilizzare la macchina nel raggio d'azione di persone a meno che non indossino indumenti protettivi.
44. AVVERTENZA Rischio di esplosione – Non spruzzare liquidi infiammabili.
45. AVVERTENZA Tubi flessibili, raccordi e giunti ad alta pressione sono importanti per la sicurezza della macchina. Utilizzare solo tubi flessibili, raccordi e giunti raccomandati dal produttore.
46. L'acqua che è fluita attraverso un dispositivo anti riflusso è considerata non potabile.
47. Destinato esclusivamente all'uso esterno e domestico.
48. Il tubo flessibile ad alta pressione può presentare perdite a causa di usura, abuso, piegature, ecc. Non utilizzare un tubo flessibile danneggiato.
49. Non utilizzare l'idropulitrice in aree vicine a materiali combustibili fumi combustibili o polvere.
50. 4. Alcune sostanze chimiche o detergenti possono essere nocivi se inalati o ingeriti, causando gravi lesioni. Utilizzare un respiratore o una maschera ogni volta che vi è la possibilità di inalazione di vapori. Leggere tutte le istruzioni incluse con la maschera per essere certi che fornisca la protezione necessaria contro l'inalazione di vapori nocivi.
51. Prima di avviare l'idropulitrice in climi freddi, controllare tutti i componenti dell'attrezzatura e assicurarsi che non si sia formato ghiaccio. Non riporre l'unità in un luogo in cui la temperatura scende al di sotto di 0 °C (32 °F).
52. NON APPORTARE ALCUNA MODIFICA A NESSUN COMPONENTE! Le unità con parti rotte o mancanti, o senza l'alloggiamento o le coperture protettive non devono MAI essere utilizzate.
53. Tenere il tubo flessibile ad alta pressione collegato all'idropulitrice e alla pistola a spruzzo mentre il sistema è pressurizzato. Scollegare il tubo flessibile mentre l'unità è pressurizzata è pericoloso e può

causare lesioni.

54. Spegner sempre l'interruttore di alimentazione o quando la macchina viene lasciata incustodita.
55. Tenere gli spruzzi d'acqua lontano dai cavi elettrici, altrimenti si rischiano scosse elettriche fatali.
56. Collegare l'idropulitrice alla rete idrica prima dell'uso, quindi aprire il grilletto della pistola e l'interruttore dell'idropulitrice.
57. Dopo un lungo periodo di inattività, prima di riutilizzare la macchina, verificare che la potenza del motore sia sufficiente per la girante, quindi riavviarla seguendo le istruzioni.
58. L'uso di una prolunga con questo prodotto NON È RACCOMANDATO. Se è necessario utilizzare una prolunga, utilizzare solo prolunghe destinate all'uso esterno. Questi cavi sono identificati dalla dicitura "ACCETTABILE PER L'USO CON APPARECCHI ESTERNI, CONSERVARE ALL'INTERNO QUANDO NON IN USO".
59. Utilizzare solo prolunghe con una potenza nominale non inferiore a quella del prodotto. Esaminare la prolunga prima dell'uso. NON UTILIZZARE PROLUNGHE DANNEGGIATE! Non tirare il cavo per scollegarlo dalla presa, scollegarlo sempre tirando la spina. Tenere il cavo lontano da fonti di calore e spigoli vivi. Scollegare sempre la prolunga dalla presa prima di scollegare il prodotto dalla prolunga.
60. AVVERTENZA – Per ridurre il rischio di folgorazione, mantenere tutti i collegamenti asciutti e lontani da terra. Non toccare la spina con le mani bagnate.

7. PULIZIA E MANUTENZIONE

Tutte le operazioni di manutenzione non contemplate nel presente capitolo devono essere eseguite da un centro di vendita e assistenza autorizzato.


Attenzione: Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'apparecchio, staccare sempre la spina dalla presa di corrente.

1. Pulizia del filtro di ingresso dell'acqua.

Il filtro dell'acqua è installato all'interno del connettore di ingresso dell'acqua e deve essere pulito periodicamente. Risciacquarlo con acqua di rubinetto pulita e reinserirlo nel connettore di ingresso dell'acqua.


2. Pulizia dell'ugello.

Utilizzando il pulitore per ugelli in dotazione (o una graffetta aperta), inserire il filo nel foro dell'ugello e muoverlo avanti e indietro fino a rimuovere eventuali detriti. Far scorrere l'acqua attraverso gli ugelli utilizzando un tubo da giardino e la massima pressione disponibile (utilizzando un ugello standard o utilizzando il pollice sopra l'ugello per creare la pressione dell'acqua per il lavaggio).

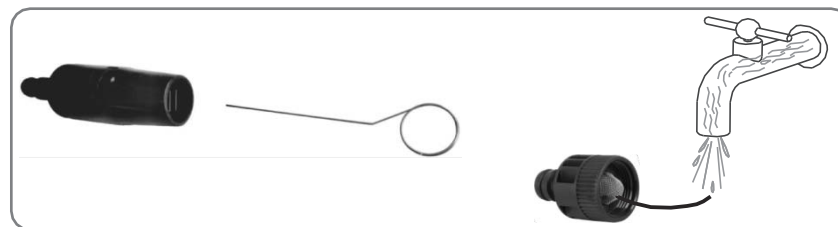

5. Collegamento spazzola rotante

Collegare la spazzola rotante alla pistola. (Rimuovere la spazzola rotante nello stesso modo in cui si rimuove una pistola)

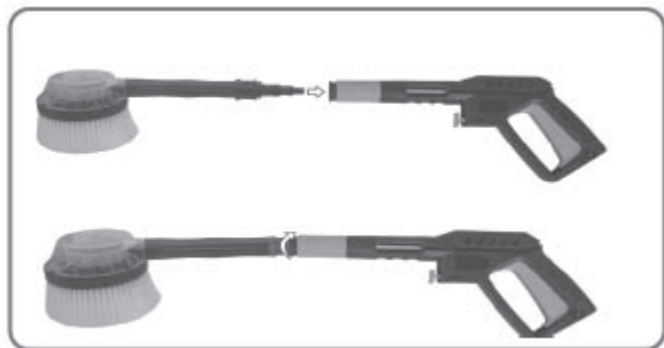

6. Collegamento patio cleaner

Fare riferimento alla figura sottostante per il montaggio del patio cleaner



USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO

1. Utilizzare l'idropulitrice a una pressione del fluido non superiore a quella nominale. Non utilizzare mai l'idropulitrice senza acqua. L'utilizzo dell'unità senza acqua causerà danni irreparabili all'unità.
2. Assicurarsi che l'acqua utilizzata per l'idropulitrice non sia sporca, sabbiosa e non contenga prodotti chimici corrosivi. L'utilizzo di acqua sporca comprometterà la lunga durata dell'idropulitrice.
3. **ATTENZIONE** - L'idropulitrice può essere utilizzata per una varietà di applicazioni, tra cui il lavaggio di auto, barche, terrazze, ponti, garage, ecc., dove è necessaria un'alta pressione per rimuovere sporco e detriti.
Il flusso d'acqua ad alta pressione può danneggiare la superficie di lavoro se non utilizzato correttamente!
Consultare la sezione "Istruzioni per l'uso" per maggiori dettagli.
Testare sempre prima il getto d'acqua in un'area aperta.
4. **NON** spostare MAI l'unità tirando il tubo flessibile ad alta pressione. Utilizzare l'apposita maniglia sulla parte superiore dell'unità.
5. Tenere sempre la pistola ad alta pressione e la lancia con due mani. Tenere una mano sulla pistola/grilletto, mentre si sostiene la lancia con l'altra (vedere diagramma).
6. Durante l'erogazione del detergente, l'idropulitrice applica il detergente sull'area da pulire solo a bassa pressione. Una volta applicato il detergente, spruzzarlo fuori dall'area di lavoro utilizzando l'ugello regolabile.

2. SIMBOLOGIA



Indica un potenziale rischio di lesioni personali.



Non esporre alla pioggia né utilizzare in luoghi umidi.



Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere e comprendere il manuale dell'utente prima di utilizzare questo prodotto.



Quando si utilizza questo prodotto, indossare sempre occhiali di sicurezza o occhiali di sicurezza con protezioni laterali e, se necessario, una visiera protettiva completa.



Utilizzare un respiratore o una maschera ogni volta che esiste la possibilità che vengano inalati vapori.



Per ridurre il rischio di iniezione o lesioni, non dirigere mai il getto d'acqua verso persone o animali domestici e non immergere parti del corpo nel getto.

Anche tubi e raccordi che perdono possono causare lesioni da iniezione. Non afferrare tubi o raccordi.



Per ridurre il rischio di lesioni dovute al contraccolpo, tenere saldamente la lancia con entrambe le mani quando la macchina è accesa.



Il mancato utilizzo in condizioni asciutte e il mancato rispetto delle pratiche di sicurezza possono provocare scosse elettriche



Attenzione! Non puntare mai la pistola verso persone, animali, il corpo della macchina, l'alimentatore o qualsiasi apparecchio elettrico.



Macchina non destinata al collegamento alla rete idrica potabile

3. Impugnare la pistola

Ogni volta che si utilizza l'idropulitrice, si consiglia di impugnarla nella posizione corretta, con una mano sull'impugnatura e l'altra sull'ugello regolabile.

4. Lavare con detersivo

- a. Separare il corpo del contenitore e il beccuccio, quindi aggiungere acqua con un detersivo o detersivo opportunamente preparato, versarla nel corpo del contenitore e chiuderlo. Infine, collegare il flacone del detersivo alla pistola. (Rimuovere il flacone del sapone nello stesso modo in cui si rimuove una pistola)



- b. Premere il grilletto della lancia: il detersivo uscirà dall'ugello.
- c. Applicare il detersivo in modo che copra completamente la superficie da pulire.
- d. Lasciare agire il detersivo sulla superficie per alcuni minuti. Questo è il momento giusto per usare una spazzola per strofinare delicatamente le aree molto sporche.
- e. Passare all'ugello spray e risciacquare il detersivo dalla superficie.
- f. Pulizia: Aspirare sempre acqua fresca attraverso il flacone del detersivo al termine della pulizia per eliminare eventuali residui di detersivo dal sistema di iniezione. Se necessario, il flacone può essere staccato durante questa operazione.

6. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER L'UTILIZZATORE

1. Valvola di sicurezza e/o valvola limitatrice di pressione.




Non manomettere o modificare la taratura della valvola di sicurezza.

La valvola di sicurezza è anche una valvola limitatrice di pressione. Quando il grilletto della pistola viene rilasciato, la valvola si apre, il pressostato interviene e la macchina si spegne automaticamente. Se l'ugello della pistola è ostruito, la pressione della macchina aumenta; la valvola di sicurezza si apre, il pressostato interviene e la macchina si spegne automaticamente. È possibile fare riferimento a quanto segue per utilizzare un ago per pulire l'ugello.


2. Il pulsante di sicurezza della pistola.

L'operatore deve premere il pulsante di sblocco e quindi azionare il grilletto per avviare l'operazione di spruzzatura. Rilasciando il grilletto, questo torna automaticamente in posizione di spegnimento. Quando l'idropulitrice non viene utilizzata, premere il pulsante di blocco per evitare di attivare accidentalmente lo spruzzo ad alta pressione.

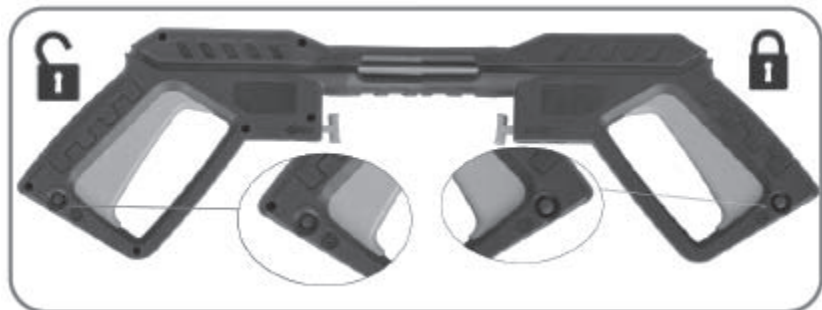

In un prodotto a doppio isolamento, sono previsti due sistemi di isolamento al posto della messa a terra. Non è previsto alcun mezzo di messa a terra su un prodotto a doppio isolamento, né è necessario aggiungerne uno al prodotto. La manutenzione di un prodotto a doppio isolamento richiede estrema cura e conoscenza del sistema e deve essere eseguita solo da personale di assistenza qualificato. I pezzi di ricambio per un prodotto a doppio isolamento devono essere identici ai pezzi che sostituiscono. Un prodotto a doppio isolamento è contrassegnato con la dicitura "DOPPIO ISOLAMENTO" o "DOPPIO ISOLAMENTO". Il prodotto può anche essere contrassegnato con il simbolo mostrato di seguito.

3. PANORAMICA PRODOTTO

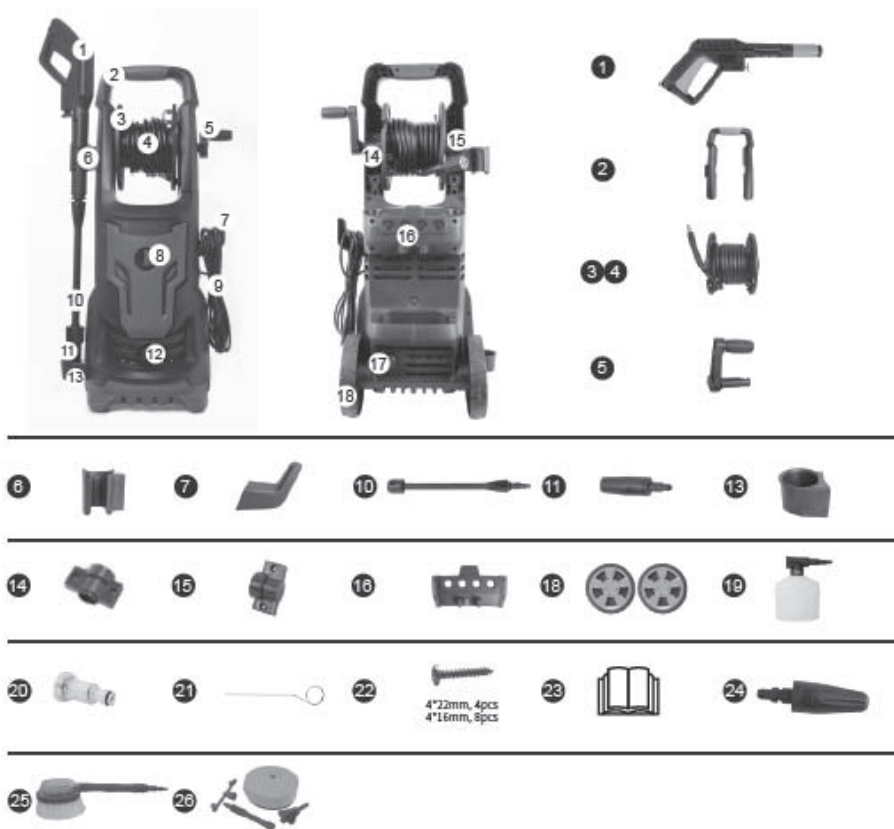

1. Pistola
2. Manico
3. Supporto tubo alta pressione
4. Tubo alta pressione
5. Maniglia per avvolgere/srotolare tubo alta pressione
6. Supporto pistola A
7. Supporto cavo di alimentazione
8. Pulsante ON/OFF
9. Cavo di alimentazione
10. Lancia
11. Ugello

5. Al termine del lavoro di pulizia, rilasciare il grilletto e ruotare l'interruttore in posizione "OFF/O", quindi chiudere l'alimentazione idrica.

Nota: quando non in uso, assicurarsi che l'interruttore di blocco sia in posizione "Lock".

Nota: quando si utilizza l'idropulitrice dopo aver chiuso l'alimentazione idrica, potrebbero verificarsi gravi danni alla pompa e/o al motore.

Avvertenza: non scollegare mai il tubo di scarico ad alta pressione dalla macchina mentre il sistema è pressurizzato. Per depressurizzare, spegnere il motore, chiudere l'alimentazione idrica e premere il grilletto della pistola 2-3 volte.

6. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Avvertenza: verificare che la tensione e la frequenza di alimentazione corrispondano a quelle specificate sulla targhetta dati dell'apparecchio. L'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica solo tramite un interruttore di sicurezza (max. 30 mA) per interrompere l'alimentazione elettrica in caso di cortocircuito.

persone, apparecchiature elettriche sotto tensione o l'apparecchio stesso.

Avvertenza: non dirigere il getto contro se stessi o altri per pulire indumenti o calzature.


Attenzione: la pistola a spruzzo deve essere spenta quando si cambiano gli ugelli.



4. Pulizia

Iniziare con l'ugello a 30-60 cm di distanza dalla superficie e avvicinarsi con cautela fino a raggiungere la posizione desiderata. Un getto troppo ravvicinato potrebbe danneggiare la superficie.

Avvertenza: non collegare la macchina a fonti d'acqua sporche, arrugginite, fangose o corrosive (inclusi liquidi per la pulizia dei vetri, concimi o fertilizzanti, ecc.).

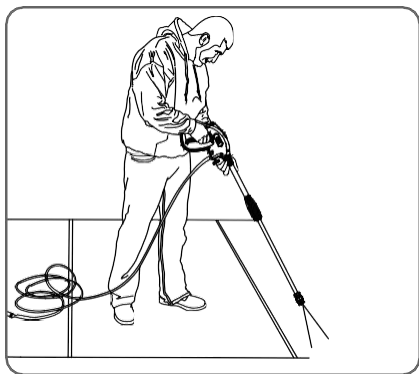

- 12. Uscita acqua
- 13. Supporto pistola B
- 14. Supporto maniglia destro
- 15. Supporto maniglia sinistro
- 16. Porta accessori
- 17. Ingresso acqua
- 18. Ruote
- 19. Porta sapone
- 20. Connettore ingresso acqua
- 21. Perno per pulizia
- 22. Viti
- 23. Manuale
- 24. Ugello turbo
- 25. Spazzola rotante
- 26. Patio cleaner

4. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Montaggio pistola, lancia e ugello

- A. Collegare la lancia rapida alla pistola. Nota: durante il collegamento, allineare le due sporgenze sulla lancia con le scanalature sulla pistola.
- B. Collegare l'ugello regolabile alla lancia.





- 2. Estrarre la lancia
 - A. Spingere la lancia contro la pistola a spruzzo.
 - B. Ruotare la lancia ed estrarla dalla pistola a spruzzo.



3. Operazione quando l'ugello non si stacca dalla lancia

- A. Spingere l'ugello verso l'interno, assicurandosi che non ci sia spazio tra l'ugello e la testa della lancia.
- B. Afferrare l'ugello e la testa della lancia con due mani e tirarli nella direzione opposta: l'ugello si staccherà.

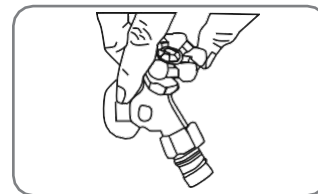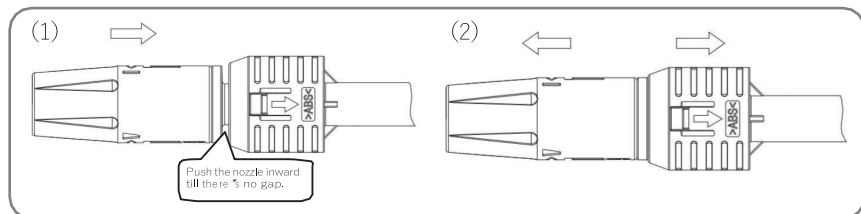

2. Ruotare l'interruttore dell'idropulitrice in posizione "ON/I", quindi premere il grilletto finché tutta l'aria non fuoriesce dalla macchina e l'acqua non fuoriesce dalla pistola.

Nota: prima di premere il grilletto, assicurarsi che l'interruttore di blocco sia in posizione "sbloccato".

Avvertenza: non avviare la macchina senza aver collegato e aperto l'alimentazione idrica, poiché ciò potrebbe danneggiare le guarnizioni ad alta pressione e ridurre la durata della pompa.



3. Selezionare l'ugello più opportuno. Premere il grilletto per far uscire un flusso d'acqua ad alta pressione. È possibile ruotare l'ugello regolabile per passare da un getto a ventaglio (diagramma 1) a un getto a getto diretto (diagramma 2).

Ugello turbo: utilizzare l'ugello in base allo scopo previsto (figura 3).

Avvertenza: durante l'uso della macchina, è vietato l'uso capovolto.

Avvertenza: i getti ad alta pressione possono essere pericolosi se utilizzati in modo improprio. Il getto non deve essere diretto verso



ATTENZIONE: L'apparecchio è PROGETTATO per essere utilizzato a una temperatura superiore a 0 gradi.

ATTENZIONE: Il tubo non deve essere danneggiato e perdere, il diametro interno è inferiore a 1/2 ", la lunghezza non può essere superiore a 8 m.

8. Collegare l'idropulitrice alla presa di corrente.

5. MODO D'USO


ATTENZIONE: Durante il funzionamento, l'apparecchio deve essere posizionato su una superficie solida e stabile.

AVVERTENZA: il tubo flessibile ad alta pressione non deve formare anse.

1. Aprire la fonte d'acqua. Premere il grilletto per circa 1 minuto finché non fuoriesce acqua a bassa pressione per svuotare l'unità dall'aria. Attenzione: questa unità è progettata per essere utilizzata solo con acqua fredda! Non utilizzare acqua calda in questa idropulitrice!

2. Montaggio delle ruote

Installare le ruote sul telaio posteriore e premerle verso il basso.

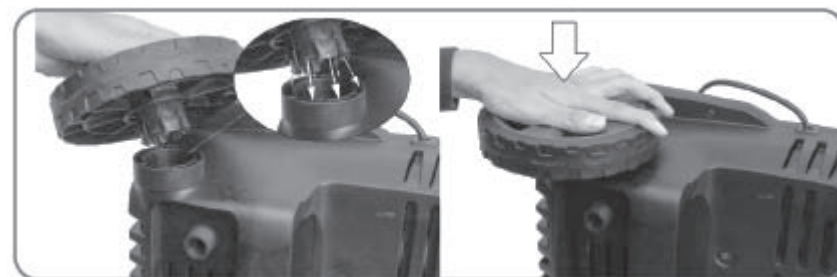

3. Montaggio maniglia


Fissare il supporto della maniglia con il supporto del tubo alta pressione per poi fissare la maniglia.

Inserire il bilanciante nell'estremità destra del supporto e fissarlo nel punto più profondo.

Attaccare il manico al supporto prima nel lato con la maniglia e serrare la vite (4 pezzi da 4 x 16 mm).

Inserire il tutto alla macchina e fissare con quattro viti (4 x 22 mm).

Nota: le viti saranno imballate insieme al manuale.

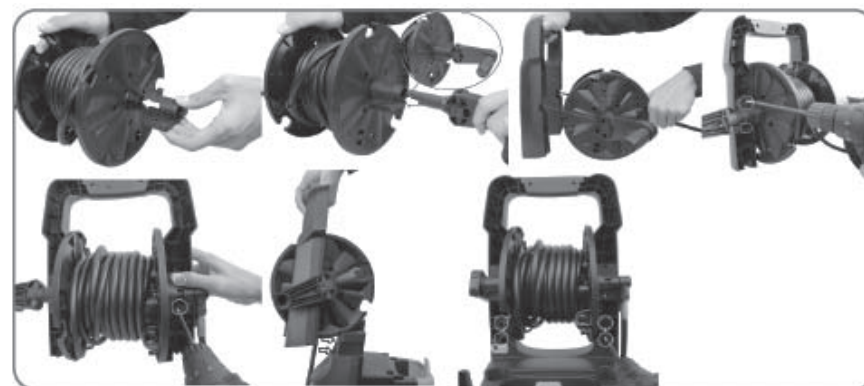

4. Montaggio del porta-accessori

Installare il rack degli accessori sull'alloggiamento posteriore e fissare quattro viti (4*16 mm).



5. Avvitare il tubo flessibile ad alta pressione sul tubo di uscita dell'acqua.

Spingere e ruotare (in senso orario) per evitare perdite. Quando i pezzi sono uniti correttamente, non è possibile separare i due componenti tirandoli direttamente fuori dall'uscita dell'acqua.

ATTENZIONE: Prima di utilizzare la macchina, assicurarsi che il tubo flessibile ad alta pressione sia completamente srotolato. Quando la macchina è in funzione, il tubo flessibile ad alta pressione **NON DEVE** formare anse.



6. Collegare l'altra estremità del tubo ad alta pressione alla pistola

Nota: dopo aver collegato il tubo ad alta pressione, verificare il collegamento tirando delicatamente il tubo per assicurarsi che rimanga collegato.

Premere il pulsante di blocco e tirare per staccare il tubo ad alta pressione.

Per staccare facilmente il tubo, premere il grilletto per scaricare l'acqua dalla lancia al termine dell'operazione e con l'interruttore in posizione "OFF/0".



7. Collegare il connettore di ingresso dell'acqua e il tubo di ingresso.

Rimuovere il tappo di plastica dal tubo di ingresso dell'acqua della macchina, avvitare il raccordo di ingresso dell'acqua sull'ingresso dell'acqua, quindi inserire il raccordo rapido da 1/2 nel raccordo di ingresso dell'acqua, quindi collegare un'estremità di un tubo di ingresso domestico (non in dotazione) al raccordo rapido e collegare l'altra estremità alla fonte d'acqua.

Nota: se il raccordo di ingresso dell'acqua è stato installato, saltare i passaggi per l'installazione del raccordo di ingresso dell'acqua.